

Guía Rápida de Programación del APR50 (Control Remoto)


1.- Agregar llaveros APT50 al receptor:

Presione el S2 por 3 segundos y luego sin soltar este botón, presionar el botón 1 del llavero, seguido aparecerá un beep confirmando el alta del llavero.



2.- Eliminar todos llaveros APT50 al receptor:

Presionar los dos switch S1 y S2, luego retire la alimentación, sin soltar los botones, alimente nuevamente hasta escuchar un beep suelte los switch 1 y 2.

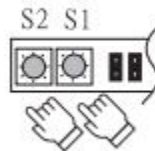

Nota: No es posible eliminar un llavero de manera independiente.

3.- Estados de operación:

- **Modo Trigger:** La activación de la salida de relevador es por 1 seg
- **Modo Toggle:** La activación del relevador es en forma de enclave, es decir, al presionar el botón del llavero el relevador cambia de estado, y este estado no cambia hasta que se vuelve a presionar el mismo botón.

	• Canal 1 modo trigger, canal 2 modo trigger
	• Canal 1 modo toggle, canal 2 modo toggle
	• Canal 1 modo toggle, canal 2 modo trigger
	• Canal 1 modo toggle, canal 2 modo toggle

4.- Cambio de tiempo en la activación del relevador 2:

Para cambiar el tiempo en el relevador 2, es necesario presionar los switch 1 y 2 al mismo tiempo durante aprox. 5 seg, luego el receptor emitirá una serie de beeps. Si usted mantiene presionado ambos switches aparecerán beeps cada segundo, de acuerdo al número de beeps que se ejecuten será el tiempo en que el relevador tendrá de activación cuando se presione el llavero.

