


INSTALACIÓN DE PROTECTOR TALPU48POE PARA APLICACIÓN EN UN PUNTO DE ACCESO

PASO 1


Elaborar 2 cables directos de red para conectar el PoE hacia el Punto de Acceso bajo la Norma T-568B, ponchando sus conectores RJ-45 y probar los cables.

Diagrama de conexión de cable directo

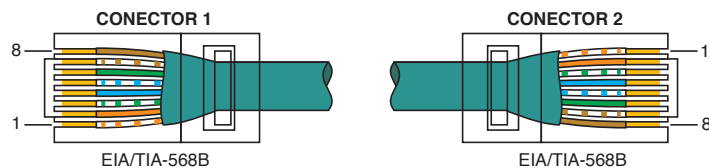


PASO 2

1. Conectar el cable 1 del PoE al protector.
2. Conectar el cable 2 del protector al Punto de Acceso.

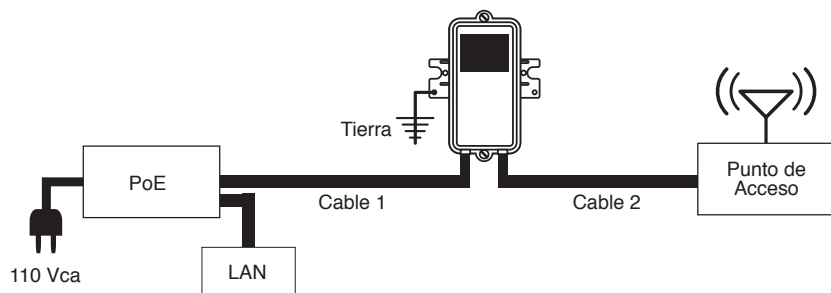


Nota: El protector TALPU48POE es bidireccional, no importa a que distancia se conecte del PoE o del Punto de Acceso. La longitud del cable del PoE al Punto de Acceso no debe exceder de 100m.

3. Diagrama de conexión de cables en el Protector.

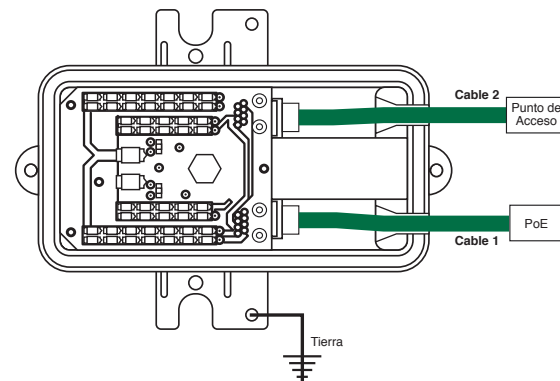

PASO 3

Probar conexión ingresando acceso a la programación del Punto de Acceso y aterrizar el chasis del Protector para instalación final.

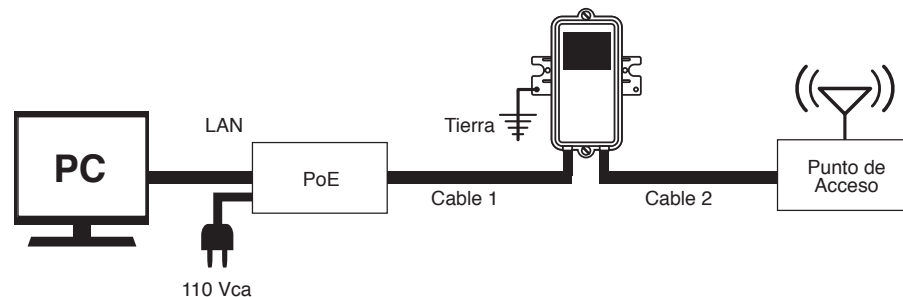

IDEAL PARA PUNTOS DE ACCESO
MARCA UBIQUITI Y ENGЕНИUS PARA EXTERIOR