



Instalación Drivers del Convertidor USB a RS232 para el SPU++





1. * No conecte el convertidor al puerto USB todavía *.
2. Inserte el disco del SPU++
3. Abra la carpeta PL2303



Al abrirla, aparecerán dos carpetas una para windows XP y otra para Vista.



4. Para Windows XP seleccione la carpeta “winxp”, para VISTA la carpeta “vista”.
5. Ejecute dando un doble click en el programa correspondiente y siga las instrucciones de las ventanas que irán apareciendo.

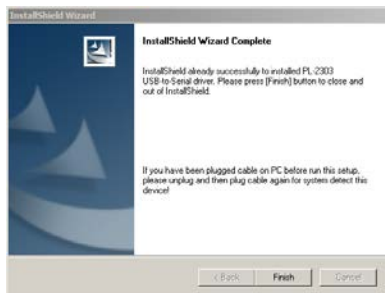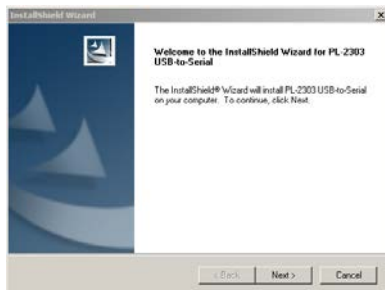

- 6 Conecte el convertidor USB a RS232 a uno de los puertos USB deberá aparecer la ventana de Instalación de Hardware, seleccione el boton de continuar.




Configuración del Puerto COM:


De click en INICIO (parte inferior izquierda de la pantalla) en Mi PC de click con botón derecho del Mouse y seleccione Propiedades.



En pestaña de Hardware selecciones botón de Administración de dispositivos.

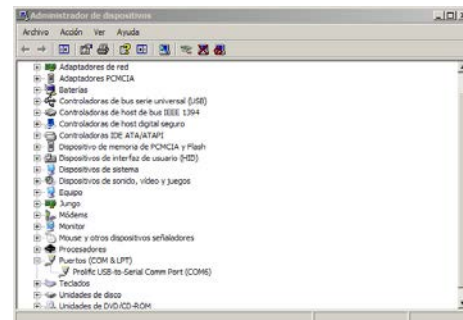

De doble click en Puertos (COM & LPT) Seleccione el dispositivo Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM6) y con tecla derecha del mouse seleccione propiedades o bien de doble click para abrir la ventana de propiedades.

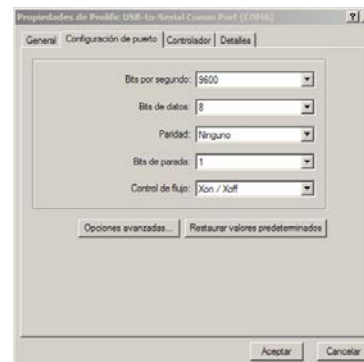

Seleccione pestaña de Configuración de Puerto. En esta ventana usted puede configurar los parametros de operación del Puerto. En la mayoría de las aplicaciones es 9600,8,N,1 y el control de flujo es Xon/Xoff.

Seleccione el botón de Opciones avanzadas.



Seleccione el Puerto de trabajo por ejemplo COM1. De click en el botón Aceptar.

Cierre todas las ventanas y listo, usted puede usar el convertidor para utilizar el SPU++.