

Manual de fuente de alimentación industrial din rail serie 15 w

Introducción

Confirme si el modelo es el mismo que los reales. Lo que ahora tiene es un determinado modelo de la serie de 15W de fuentes de alimentación industriales para rieles. Esta serie de fuentes de alimentación con una eficiencia de conversión superior al 80%, con protección contra sobrecorriente de salida, protección contra cortocircuitos, protección contra sobretensión, voltaje de salida constante, etc.

Paramétros técnicos

| Especificaciones     | 12W/5V            | 15W/12V    | 15W/15V  | 15.2W/24V | 15.4W/48V  |
|----------------------|-------------------|------------|----------|-----------|------------|
| Voltaje de entrada   | 100~240V~ 50/60Hz |            |          |           |            |
| Corriente de entrada | 0.5A Max          |            |          |           |            |
| Voltaje de salida    | 5 Vcc             | 12 Vcc     | 15 Vcc   | 24 Vcc    | 48 Vcc     |
| Corriente de salida  | 2.4A              | 1.25A      | 1A       | 0.63A     | 0.32A      |
| Potencia de salida   | 12W               | 15W        | 15W      | 15.2W     | 15.4W      |
| Ouput ripple         | 80mVp-p           | 120mVp-p   | 120mVp-p | 150mVp-p  | 240mVp-p   |
| Ajuste de voltaje    | 4.5~5.5V          | 10.8~13.8V | 13.5~18V | 21.6~29V  | 43.2~55.2V |
| Eficiencia           | 80%               | 85%        | 85.5%    | 86%       | 87%        |
| Pérdida de carga     | ≤0.3W             |            |          |           |            |

Ambiente de trabajo

Temperatura de operación: -20~45°C


Temperatura de almacenamiento: -20~65°C

Humedad de trabajo: 20~90% RH, sin condensación

Humedad de almacenamiento: 10~95% RH


Características físicas

1. Dimensiones (L X W X H): 94.2 x 17.5 x 58.4mm
2. Entrada: Terminales de cable de bloqueo de tornillo
3. Salida: Terminales de cable de bloqueo de tornillo

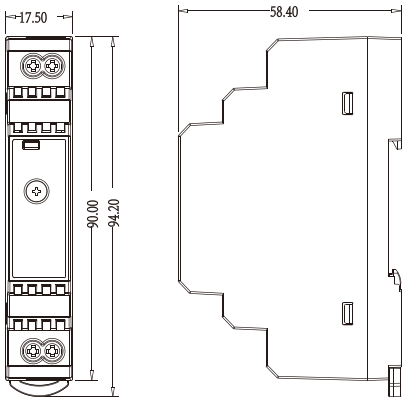

Descripción de la indicación de energía

| Elementos | Mark | Función                          |
|-----------|------|----------------------------------|
| A         | V+   | Salida CC positiva               |
| B         | V-   | Salida CC negativa               |
| C         |      | Indicador de estado de energía   |
| D         |      | Ajuste del voltaje de salida     |
| E         | N    | Terminal neutro de entrada de CA |
| F         | L    | Terminal de cable de entrada CA  |



Atención

1. Verifique si los cables de entrada y salida son correctos antes de encender, para no dañar el equipo del usuario.
2. Después de enchufarlo, el indicador de estado de energía se ilumina. Si no se enciende, verifique si el cableado está incorrecto. Si no hay una salida normal, envíelo a reparar.
3. En uso real, si la potencia requerida no coincide con el modelo seleccionado, infórmelo a tiempo para que el modelo correspondiente pueda ser reemplazado a tiempo.
4. No instale la fuente de alimentación en un lugar con luz solar directa, altas temperaturas, lluvia y polvo, e intente instalarla en un lugar con buena ventilación y disipación de la cabeza.
5. Instale la fuente de alimentación fuera del alcance de los niños.

Imagen del producto

