

MANUAL DE USUARIO DE LUZ DE ADVERTENCIA OCULTA DE 6 LED

12-24VCD

CABLEADO

Tierra (GND) al chasis:..... NEGRO

A +VCD para modo de advertencia Modo❶ (fusible @ 1A):..... ROJO

Modo de color predeterminado - Color 1

A +VCD para modo de advertencia Modo❷ (fusible @ 1A):... BLANCO

Modo de color predeterminado - Color 2

A +VCD para modo de advertencia Modo❸ (fusible @ 1A):..... ROJO+BLANCO


Modo de color predeterminado - Color 1 opcional Color 2

(Precedencia de Orden: Modo❸ > Modo❷ o Modo❶)

Para sincronización y patron de destello:..... AMARILLO

Conecte los cables AMARILLOS de todas las luces de advertencia juntos para lograr sincronizarlos.

(Todas las luces de advertencia deben configurarse con el mismo patrón)

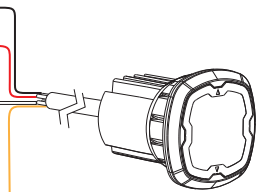

OPERACIÓN

Para selección del patrón de destello

- Mientras que está en modo de advertencia, aplique momentáneamente +VCD al cable AMARILLO:
- Aplique una vez para seleccionar el siguiente patrón
 - Aplique rápidamente tres veces hasta Patron de destello #1 (consulte la tabla de patrones de destello)

Para destello simultáneo o alterno

- Aplique +VCD a los cables ROJO y AMARILLO simultaneamente para ingresar al MODO DE CONFIGURACIÓN; La luz de advertencia mostrará destellos cortos (sencillos o dobles):
 - Destello único= Grupo 1
 - Destello doble= Grupo 2
- Retire el cable AMARILLO de +VCD y después aplique momentáneamente +VCD nuevamente durante más de tres segundos para cambiar de grupos.
 - Las luces de advertencia del mismo grupo parpadearán juntas.
 - La luz de advertencia de diferentes grupos parpadearán alternativamente.
- Salga después de guardar el MODO DE CONFIGURACIÓN apagando la luz de advertencia.

NOTA: Todas las memorias de advertencia comparten los mismos modos de configuración de grupo.

Para la Configuración del modo de color

- Aplique +VCD a los cables ROJO y AMARILLO simultaneamente para entrar al MODO DE CONFIGURACIÓN; La luz de advertencia mostrará destellos cortos (sencillos o dobles):
 - Destello color sencillo Color 1 = Color1
 - Destello color sencillo Color 2 = Color2
 - Destello color doble Color 1 = Color1 alt 2
 - Destello color doble Color 2 = Color2 alt 1
- Retire el cable AMARILLO de +VCD y después, aplique momentáneamente +VCD durante tres segundos para cambiar el Modo de Color.
- Salga después de guardar el MODO DE CONFIGURACIÓN apagando la luz de advertencia.

Restablecer a valores de fabrica

- Aplique +VCD a los cables ROJO y AMARILLO simultáneamente para ingresar al MODO DE CONFIGURACIÓN.
- Retire el cable AMARILLO de +VCD y luego aplíquelo por un momento a +VCD durante más de cinco segundos. La luz de advertencia mostrará parpadeos rápidos para indicar que la restauración se ha realizado correctamente.
- Salga después de guardar el MODO DE CONFIGURACIÓN apagando la luz de advertencia.

Patrones de destello					
1	Doble	[R65*]	8	Doble	[SAE]
2	Sencillo	[2Hz]	9	Triple	[SAE]
3	Triple	[2Hz]	10	Cuadruple	[SAE]
4	Cuadruple	[2Hz]	11	Quintuple	[SAE]
5	Aleatorio		12	Mega	
6	Continuo EF**		13	Giga	
7	Sencillo	[SAE][CA13]	14	Ultra	[SAE]
15	Sencillo-Cuadruple		16	Sencillo H/L	
17	Sencillo-Triple-Quintuple		18	Luz de escena	
19	Sencillo-Sencillo		20	Doble-Doble	
21	Triple-Triple velocidad media		22	Triple-Triple velocidad rápida	
23	Quintuple-Triple		24	7-1 Destello	
25	7-1 Destello #		26	Cuadruple-Sencillo	
27	Cuadruple-Sencillo #		28	Quintuple-Quintuple	

Patrones de destello del #19-28 siempre funcionaran en dos colores.

Modo de color invertido.

* La aprobación real se basará en el modelo solicitado.


** Para uso con controlador de flash externo.

INSTALACIÓN

Bloqueo Manual

Espesor de superficie recomendado @ 1.50 mm ~ 4.00 mm


- 1 Seleccione una ubicación de montaje y taladre un corte de 1,14" (29.00 mm) y luego instale la luz de advertencia en el corte.

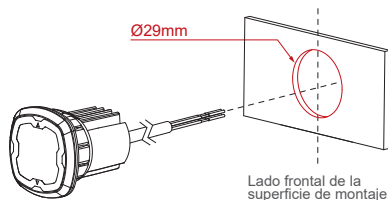

Luz de advertencia Oculta

NOTA: Para realizar una instalación más eficiente, utilice un movimiento giratorio para guiar la luz de advertencia al instalarlo en el corte.


- 2 Asegúrese de que las franjas ópticas estén alineadas de forma vertical.

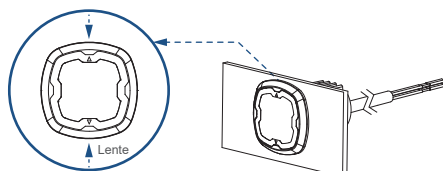

NOTA: Las franjas ópticas deben alinearse verticalmente para cumplir con la normativa.


Lado frontal de la superficie de montaje

- 3 En caso de ser necesario, aplique silicon alrededor del reverso del luz de advertencia Oculta para evitar que esta se gire.

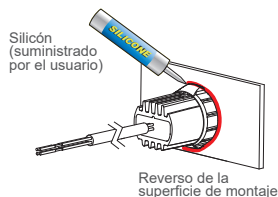

Soporte de montaje* (se vende por separado)


- 1 Desde el frente instale la luz de advertencia en el soporte.

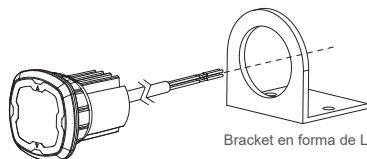

Luz de advertencia

NOTA: Para realizar una instalación más eficiente, utilice un movimiento giratorio para guiar la luz de advertencia al instalarlo en el corte.


- 2 Asegúrese de que las franjas ópticas estén alineadas verticalmente.

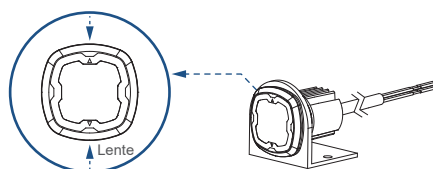

NOTA: Las franjas ópticas deben alinearse verticalmente para cumplir con la normativa.

Bracket en forma de L

- 3 Asegure el SOPORTE en la superficie de montaje deseada con tornillos.

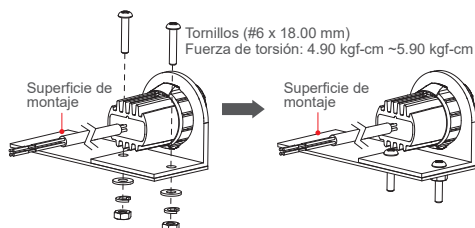

- 4 Si es necesario aplique silicon alrededor del reverso para evitar que la luz de advertencia se gire.

