


Kit de Cerradura Inalámbrica

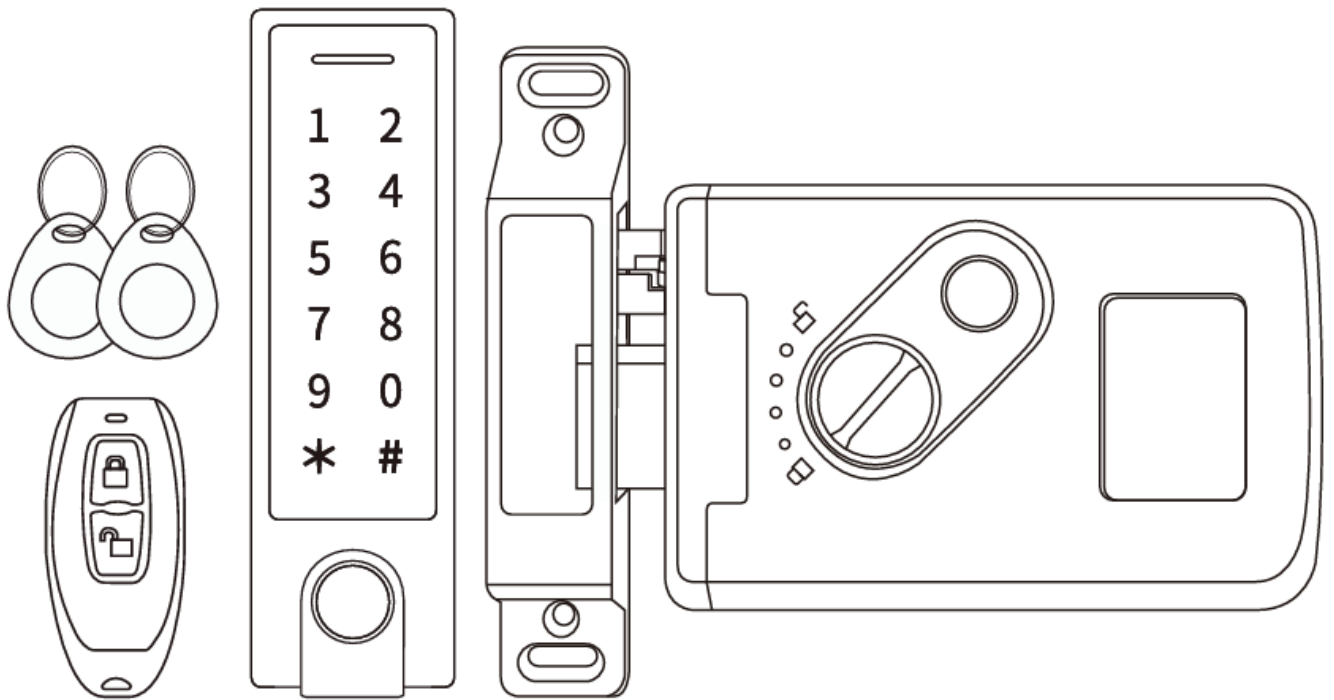


Manual de Usuario

INTRODUCCIÓN

El kit inalámbrico es un conjunto completo de acceso inalámbrico para uso en el hogar u oficina. Consiste en un teclado/lector de huella inalámbrico, una cerradura inalámbrica (para puerta de metal o madera), 1 control remoto y 2 llaveros. Adhesivos 3M súper fuertes que permiten una instalación sencilla.

Partes Principales

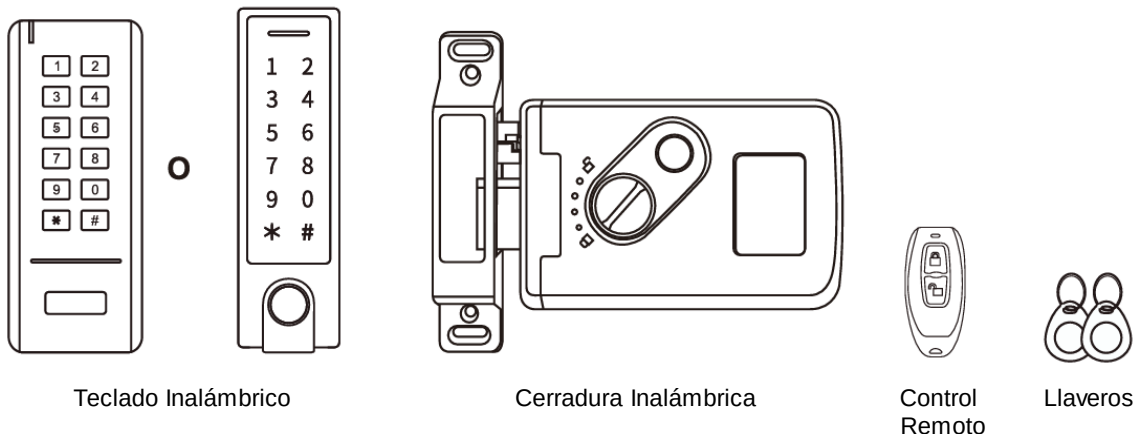

Tipo de batería:

Teclado / Lector de Huella: 3 baterías AAA


Cerradura: 3 baterías AA + 1 batería CR2 de litio (incluida)

Transmisor remoto: 1 batería de litio 2032

Gracias al uso de un consumo de energía ultra bajo, el teclado y el control remoto pueden funcionar durante un año (basado en 30 usos por día); la cerradura puede abrirse más de 16,000 veces (lo que equivale a aproximadamente un año de uso basado en 40 usos por día). Además, recordará de forma inteligente a las personas que deben reemplazar las baterías cuando estén bajas.

¿Cómo abrir la puerta?

(Todas las partes ya están emparejadas y los llaveros están añadidos al dispositivo. Los usuarios pueden operarlo directamente.)

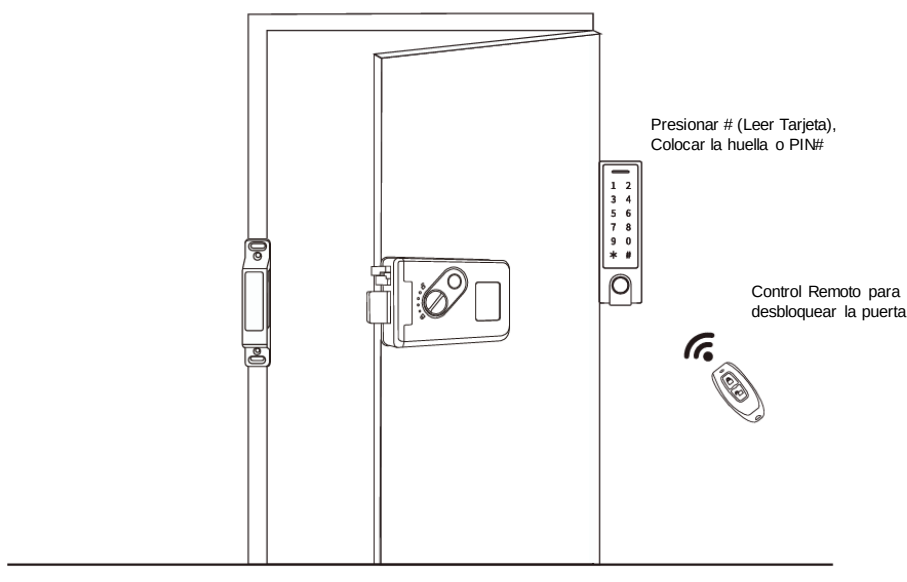

Características:

- Todo inalámbrico, ya no se necesitan cables
- Fácil de instalar y operar
- Veces de apertura: 16,000 para la cerradura, 10,000 para el teclado
- Frecuencia a 433 MHz
- Ultra bajo consumo de energía
- Incluye 1 control remoto
- 100 usuarios con PIN/tarjeta (versión teclado)
- 100 huellas dactilares y 900 usuarios con PIN/tarjeta (versión huella)
- PIN de 4 a 6 dígitos, tarjeta EM de 125 KHz
- Distancia de comunicación: máximo 30 metros
- Soporta usuario visitante (versión huella)


Especificaciones:

Tipo	Versión Teclado	Versión Huella
Capacidad de Usuarios Longitud de PIN Tipo de Tarjeta	100 (PIN/Tarjeta) 4-6 Dígitos 125KHzEM	1000 (100 Huellas+900 PIN/Tarjeta) 4-6 Dígitos 125KHzEM
Voltaje de Operación Teclado/ Lector de huella Cerradura Control remoto	3 baterías AAA 3 baterías AA + 1 Batería CR2 de Litio (Incluida) 1 batería de Litio 2032	
Corriente en reposo Teclado inalámbrico Lector de huella inalámbrico Cerradura	<50mA <100mA 100uA	
Corriente en funcionamiento Teclado inalámbrico Lector de huella inalámbrico Cerradura Control remoto	<10uA <35uA 200mA ≤3mA	
Frecuencia de comunicación	433 MHz	
Distancia de comunicación	30m Max	
Ambiente Temperatura de operación Humedad de operación	20°C ~ +60°C (-4 °F~ +140°F) 0% ~ 86%RH	
Material Cerradura Teclado inalámbrico Lector de huella inalámbrico Otros	Aleación de Zinc Carcasa de ABS Aleación de Zinc (IP65) Carcasa de ABS	
Dimensiones Teclado Inalámbrico Lector de huella inalámbrico Cerradura Control Remoto	L(135*A54*A19(mm) L 148*A43.5*A22 L 130"A85*P36(mm) L62*A27*P11.5(mm)	


Peso Unitario	
Teclado inalámbrico	90g
Lector de huella inalámbrico	300g
Cerradura	450g
Control Remoto	25g

INTRODUCCIÓN

Teclado / Lector de huella inalámbrico: Instalar con adhesivo 3M o tornillos.

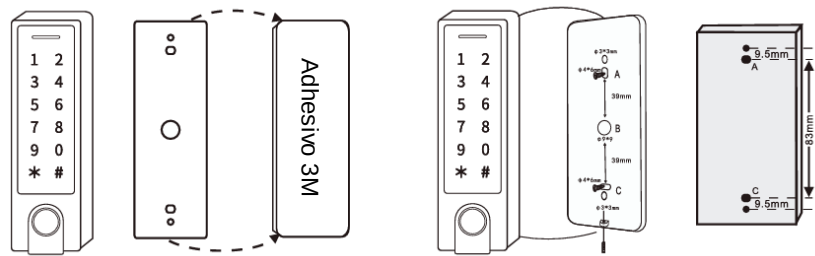

Cerradura: Instalar con tornillos

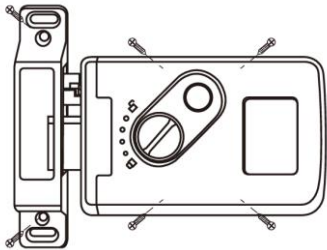

¿Cómo abrir la puerta?

Modo de apertura	Combinación de teclas
Acceso de usuario por PIN	(PIN) #
Acceso de usuario por tarjeta (los llaveros incluidos en el paquete ya están registrados)	# (Leer tarjeta)
Acceso por huella digital (Versión con lector de huellas)	(Colocar la huella digital)
Por Control Remoto	Presionar
Por cerradura	Presione 'ABRIR' o gire el interruptor

PROGRAMACIÓN DEL TECLADO Y LECTOR DE HUELLA

Nota: La programación es la misma para las versiones con Teclado y lector de huella para entrar y salir del modo de programación y cambiar el código maestro.

Entrar y Salir del modo programación

Paso de programación	Combinación de teclas
1. Entrar a programación	* + Código maestro + # (123456 es el código maestro por defecto)
2. Salir de programación	*

Cambiar Código Maestro

Por favor, recuerde su Código Maestro, ya que no se puede restablecer si lo olvida.

Paso de programación	Combinación de teclas
1. Entrar a programación	* + Código maestro + #
2. Cambiar el código maestro	0 + Nuevo código maestro + # + Confirmación del Nuevo código + # (El nuevo código deberá contener 6 dígitos)
3. Salir de programación	*

PROGRAMACIÓN DE TECLADO

Agregar usuarios con PIN

ID usuario: 1~100

Longitud de PIN: 4~6 dígitos

Paso de programación	Combinación de teclas
1. Entrar a programación	* + Código maestro + #
2. Agregar PIN	1 (ID Usuarios) # (PIN) # (Repetir PIN) # El ID de Usuario comienza del 3-100. Esto se debe a que ya existen 2 usuarios de tarjeta (incluidos).
3. Salir de programación	*

Agregar Usuarios con Tarjeta (Los 2 llaveros incluidos ya están agregados)

ID Usuario: 1~100

Tipo de Tarjeta: 125 KHz EM

Paso de programación	Combinación de teclas
1. Entrar a programación	* + Código maestro + #
2. Agregar tarjeta: Seleccionar ID de usuario (Permite al administrador definir un ID de usuario específico para asociarlo con la tarjeta)	1 (ID Usuario) # (Leer Tarjeta) # El ID de Usuario comienza del 3-100. Esto se debe a que ya existen 2 usuarios de tarjeta (incluidos).
3. Salir de programación	*

Eliminar Usuarios

Paso de programación	Combinación de teclas
1. Entrar a programación	* + Código maestro + #
2.Eliminar por ID de Usuario	2 (ID Usuarios) # Los usuarios pueden eliminarse de forma continua
2.Eliminar por tarjeta	2 (Leer Tarjeta a eliminar)
2.Eliminar todos los usuarios	2 (Código Maestro) #
3. Salir de programación	*

Configuración modo de acceso

Paso de programación	Combinación de teclas
1. Entrar a programación	* + Código maestro + #
2. Solo acceso por PIN	30 #
2. Solo tarjeta de Acceso	31 #
2. PIN o Tarjeta de Acceso	32 # (Configuración de fábrica)
3. Salir de programación	*

Activar / Desactivar Bloqueo Automático

Paso de programación	Combinación de teclas
1. Entrar a programación	* + Código maestro + #
2. Desactivar Bloqueo Automático	4 0 #
2. Activar Bloqueo Automático	Desvincular y volver a vincular todas las partes nuevamente
3. Salir de programación	*

Configuración del Buzzer

Paso de programación	Combinación de teclas
1. Entrar a programación	* + Código maestro + #
2. Apagar Buzzer	70 #
2. Encender Buzzer	7 1 # (Configuración de fábrica)
3. Salir de programación	*

PROGRAMACION HUELLA DIGITAL

Agregar usuarios de huella digital

ID de usuario: 0~98, 99 es el ID de huella digital maestra

Paso de programación	Combinación de teclas
1. Entrar a programación	* + Código maestro + #
2. Agregar HD: Usar ID automático (Permite asignar la huella digital al siguiente ID de usuario disponible)	1 (Colocar la huella 3 veces) # Los usuarios se pueden agregar continuamente
2. Agregar HD: Seleccionar ID (Permite al administrador definir un número de ID de usuario específico)	1 (ID del Usuario) # (Colocar la huella 3 veces) #
3. Salir de programación	*

Añadir usuarios con PIN

ID Usuario: 100~899

Longitud de PIN: 4~6 dígitos

Paso de programación	Combinación de teclas
1. Entrar a programación	* + Código maestro + #
2. Agregar PIN: Usar ID Automático (Permite asignar un PIN al siguiente ID de usuario disponible) 2. Agregar PIN: Seleccionar ID (Permite al administrador colocar el número de ID de usuario específico)	1 (PIN) # 1 (ID Usuario) # (PIN) # El ID de Usuario comienza del 102-899. Esto se debe a que ya existen 2 usuarios de tarjeta (incluidos).
3. Salir de programación	*

Agregar Tarjeta de Usuario (Los 2 llaveros incluidos ya están agregados)

ID Usuario: 100~899

Tipo de Tarjeta: Tarjeta EM 125 KHz

Paso de programación	Combinación de teclas
1. Entrar a programación	* + Código maestro + #
2. Agregar Tarjeta: Usar ID Automático (Permite asignar una tarjeta al siguiente ID de usuario disponible) 2. Agregar Tarjetas: Seleccionar ID (Permite al administrador colocar el número de ID de usuario específico)	1 (Leer Tarjeta) # Las tarjetas se pueden agregar continuamente 1 (ID Usuario) # (Leer Tarjeta) # El ID del usuario comienza del 102-899 Esto se debe a que ya existen 2 usuarios de tarjeta (incluidos).
3. Salir de programación	*

Agregar Usuarios Visitantes (Válido para usuarios con Tarjeta o PIN)

(ID de usuario está entre 990~999; longitud del PIN es de 4~6 dígitos)

Hay 10 grupos de PIN/Tarjetas de visitante disponibles, los usuarios pueden ser configurados para un máximo de 10 usos, después de un número determinado de usos, por ejemplo, 5 veces, el PIN o la tarjeta se invalidan automáticamente.

Paso de programación	Combinación de teclas
1. Entrar a programación	* + Código maestro + #
2. Agregar Tarjeta 2. Agregar PIN	1 (ID Usuario) # (0~9) # (Leer Tarjeta) 1 (ID Usuario) # (0~9) # (PIN) # (0~9 Indica la cantidad de usos, 0=10 veces)
3. Salir de programación	*

Agregar / Eliminar Huella o Tarjeta Maestra

Solo hay una Huella Maestra y una Tarjeta Maestra.

Si se agrega una nueva Huella Maestra o Tarjeta Maestra, reemplazará automáticamente a la anterior.

Paso de programación	Combinación de teclas
1. Entrar a programación	* + Código maestro + #
2. Agregar Huella/Tarjeta Maestra	4 (Coloque la huella 3 veces) / (Leer tarjeta)
2. Eliminar Huella/Tarjeta Maestra	4 0000 # (Este paso eliminará tanto la Huella Maestra como la Tarjeta Maestra)
3. Salir de programación	*

Uso de la Huella / Tarjeta Maestra

Uso de Tarjetas Maestras para agregar y eliminar usuarios	
Agregar usuarios por huella, tarjeta o PIN	1.Coloque (Huella/Tarjeta Maestra) 2.Coloque (Huella 3 veces) o (tarjeta) o (PIN#) (Repita el paso 2 para usuarios adicionales) 3.Coloque nuevamente (Huella/Tarjeta Maestra)
Eliminar usuarios por huella, tarjeta o PIN	1.Coloque (Huella/Tarjeta Maestra 2 veces en 5seg) 2.Coloque (Huella) o (tarjeta) o (PIN#) (Repita el paso 2 para usuarios adicionales) 3.Coloque nuevamente (Huella/Tarjeta Maestra)

Eliminar usuarios

Paso de programación	Combinación de teclas
1. Entrar a programación	* + Código maestro +
2. Eliminar el usuario por huella o PIN	2 (Colocar huella / PIN a Eliminar) # (Los usuarios pueden eliminarse continuamente)
2. Eliminar el usuario por ID	2 (ID de usuario) #
2. Eliminar todos los usuarios	2 (Código maestro) #
3. Salir de programación	*

Configurar respuesta visual y de audio

Paso de programación	Combinación de teclas
1. Entrar a programación	* + Código maestro + #
2. Desactivar audio Activar audio	5 0 # 5 1 # (Configuración de fábrica)
2. Iluminación del teclado apagada Iluminación se apaga tras 5s	5 2 # 5 3 # (Apagado en automático después de 3 seg) (Configuración de fábrica)
2. LED del sensor de huella apagado LED del sensor de huella encendido	5 4 # 5 5 # (Configuración de fábrica)
3. Salir de programación	*

Bloqueo inmediato

La cerradura inalámbrica se bloqueará automáticamente aproximadamente 3 segundos después de abrirla. Si quieres bloquearla más rápido, presiona "0 #" en el Lector de Huella/Teclado o presiona "🔒" en el transmisor remoto; se bloqueará de inmediato.

Emparejar Lector de Huella / Teclado inalámbrico / Control remoto y cerradura

(Vienen emparejados de fábrica, por lo que si no hay ningún problema, los usuarios no necesitan hacer esta operación durante el uso).

- Nota:**
1. La cerradura inalámbrica puede emparejar hasta un máximo de 16 dispositivos (Lector de Huella / Teclado + Control remoto).
 2. Al emparejar, debemos emparejar todas las partes y luego salir del modo de emparejamiento. Si queremos añadir una parte más, tendremos que emparejar todas las partes nuevamente.

Paso 1: Entrar en el modo de emparejamiento

Abra la tapa de la batería de la cerradura inalámbrica, inserte la batería de litio CR2. Escuchará 7 pitidos (didí+dididididi). Luego, presione el botón OPEN en la cerradura y manténgalo presionado durante 5 segundos hasta escuchar 5 pitidos (dididi+didi) y ver la luz verde. Esto significa que está en modo de emparejamiento.

Paso 2: Emparejar Lector de Huella / Teclado inalámbrico

Presione el botón "0 #" en el Lector de Huella / teclado. La cerradura emitirá dos pitidos, lo que significa que el emparejamiento se realizó correctamente.

Paso 3: Emparejar el Control Remoto

Presione cualquier botón en el transmisor remoto. La cerradura emitirá dos pitidos, lo que significa que el emparejamiento se realizó correctamente.

Paso 4: Salir del modo de emparejamiento

Después de emparejar todas las partes, presione nuevamente el botón OPEN en la cerradura hasta escuchar un pitido, lo que indica que el emparejamiento se ha salido correctamente

Instrucciones simplificadas	
Descripción de la función	Operación
Entrar al modo de programación	* + (Código maestro) + # (123456 es el código maestro por defecto)
Cambiar el código maestro NOTA IMPORTANTE: Por favor, recuerde su Código Maestro, ya que no se puede restablecer si lo olvida.	0 (Nuevo Código Maestro) # (Repita el Nuevo Código Maestro) # El código maestro debe tener 6 dígitos
Agregar PIN al usuario	1 (ID Usuarios) # (PIN) # (Repetir PIN) # - (Versión Teclado) 1 (PIN) # - (Lector de Huella)
Agregar Tarjeta de usuario	1 (ID Usuario)# (Leer Tarjeta) # - Versión Teclado 1 (PIN) # - Versión Huella
Eliminar usuarios	2 (ID Usuarios) # 2 (Leer Tarjeta) 2 (PIN) # 2 (Código Maestro) #
Salir del modo programación	*
Como abrir la puerta	
Acceso por PIN	PIN #
Acceso por tarjeta	# (Leer tarjeta)
Acceso por huella	(Coloca huella)
Por Control Remoto	Presionar 
Por Cerradura inalámbrica	Presionar ABRIR o girar el interruptor
Bloqueo inmediato	
Por Teclado / Lector de huella	Presionar “0 #”
Por Control Remoto	Presionar 

Indicador de sonido y luz

Dispositivo	Estado de Operación	LED Rojo	LED Verde	Buzzer
Teclado	En espera (stand by)	-	-	-
	Ingresar al modo Programación	Parpadea cada segundo	-	Un Pitido
	Desbloquear cerradura	-	Encendido por tres segundos	Un Pitido
	Presionando una tecla	-	-	Un Pitido
	Error de operación	-	-	Tres Pitidos
	PIN / Tarjeta Invalida	-	-	Tres Pitidos
	Salir modo programación	-	Encendido por un segundo	Un Pitido
	Recordatorio de batería baja	LED Naranja encendido		Tres pitidos al presionar cualquier botón
Cerradura		-	Encendido	5 Pitidos
	Desbloqueo de cerradura	-	Encendido por un segundo	Dos Pitidos
	Bloqueo de cerradura	Encendido por un segundo	-	Un Pitido
	Recordatorio de batería baja	LED encendido y 7 pitidos (la cerradura se alimentará automáticamente de la batería de respaldo).		
Control Remoto	Presionar un botón	Se enciende el LED durante 2 segundos		
	Recordatorio de batería baja	Cuando la luz LED este desvanecido, por favor cambiar la batería.		

Contenido

Nombre	Cantidad
Caja	1 pieza
Teclado / Lector de huella inalámbrico	1 pieza
Cerradura inalámbrica	1 pieza
Controles Remotos	1 pieza
Llaveros	2 piezas
Manual	1 pieza
Desarmador	1 pieza
Fijación de pared Plus	2 piezas
Tornillos	10 piezas
Adhesivos 3M	1 piezas