


SwitchBot Panel Solar

Manual del Usuario

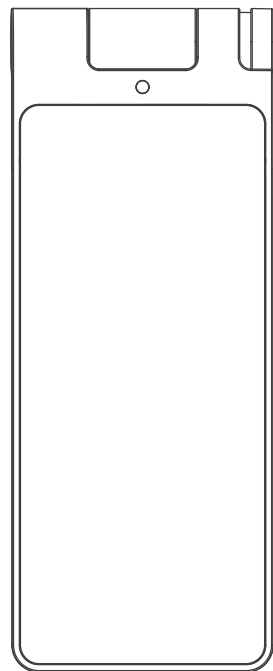

Por favor, lea atentamente este manual de usuario antes de utilizar su dispositivo.

Este panel solar sólo es compatible con SwitchBot Cortina de la 3ª generación o superior.


Contenido del Paquete



Lista de componentes

Botón PRESS

• Púlselo para desplegar la barra de colgar o para ajustar el ángulo del panel solar.

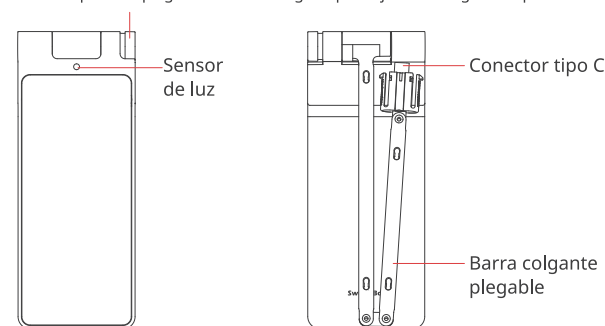

Especificaciones

Color: Blanco

Material: ABS con revestimiento resistente a los rayos UV

Tamaño: 70,5 × 178,5 × 19,5 mm (2,8 × 7 × 0,8 pulg.)

Cable de alimentación: Cable USB Tipo-C

Requisito de configuración: Luz solar directa


Salida: 3,5 V ≈ 450 mA

Temperatura de funcionamiento: -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)


Humedad de funcionamiento: de 10 % a 90 % de humedad relativa

Instalación en su SwitchBot Curtain

Nota: Su SwitchBot Curtain ya debería estar instalada en su riel de cortina en este momento.

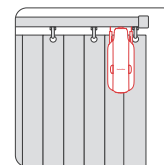


- 1 Pulse el botón lateral para desplegar la barra de colgar hasta que esté a 180° de su panel solar.
- 2 Conecta tu panel solar a tu SwitchBot Curtain a través del conector Tipo-C. Ten en cuenta que el lado azul oscuro debe estar orientado hacia el exterior para recibir la luz solar.
- 3 La instalación se ha completado.

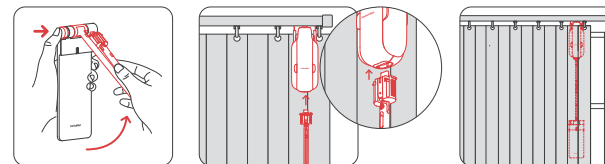

Consejos de uso

Ajuste manualmente la posición "Totalmente abierto"

Si su panel solar está oculto detrás de la pared cuando sus cortinas están completamente abiertas, le recomendamos que utilice la Calibración Personalizada para ajustar la posición "Completamente abierto", asegurándose de que su panel solar está expuesto.

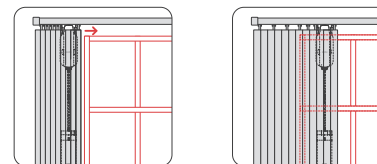

www.switch-bot.com

V1.0-2311


Utilizar la carga automática

- 1 Abre la app SwitchBot, ve a Cortina > Sensor de luz para ver los datos de luz.
- 2 Encuentra los periodos con mayores niveles de luz según el gráfico de datos o la orientación de tu ventana.
- 3 Navega hasta Carga automática y establece una posición de carga y un periodo de carga en consecuencia.

Optimizar la luz solar


Ajuste el ángulo de su panel solar para maximizar la exposición a la luz solar.

* Según la orientación de tu ventana o los datos del sensor de luz, busca el periodo del día en el que hay más luz solar. Calcula el ángulo de la luz solar en este periodo en función de tu latitud y ajusta el ángulo de tu panel solar para que sea perpendicular a la luz solar.

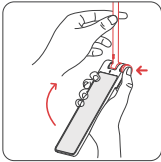


Ajuste la varilla para colgar de forma flexible

- 1 Si su panel solar puede quedar obstruido por los marcos de las ventanas cuando la varilla para colgar está totalmente estirada, pulse el botón lateral para plegar la primera articulación.

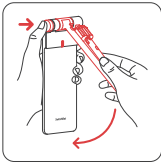


- 2 Dale la vuelta a tu panel solar para que el lado azul oscuro mire hacia fuera. A continuación, conecta tu panel solar a tu Cortina SwitchBot a través del puerto chagring Tipo-C de la parte inferior.

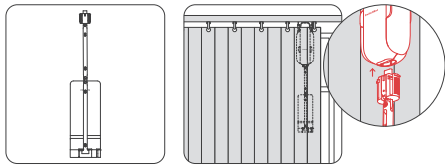


Cómo retirarlo de su cortina SwitchBot

- 1 Pellizque el conector y tire para retirar su panel solar de SwitchBot Curtain.
- 2 Mientras presiona el botón lateral, gire la barra colgante para plegarla. A continuación, coloque su panel solar en un lugar apropiado.

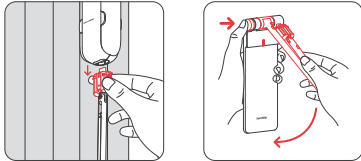


Condiciones de uso

- Ventanas que puedan recibir luz solar directa, y la distancia desde la parte inferior del riel de la cortina hasta la zona de luz solar sea inferior a 50 cm.
- La luz solar recibida debe ser lo suficientemente intensa como para proyectar una sombra clara de los objetos en el interior.

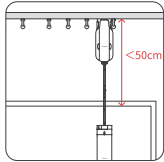

La luz solar directa optimizará la eficiencia de su panel solar. Con sólo 3 horas diarias bajo la luz solar directa, su panel solar puede alimentar la Cortina SwitchBot para siempre. *

*Los datos proceden de un experimento de laboratorio: en un riel de 3 metros de longitud, SwitchBot Curtain empuja una cortina de 8 kg para abrirla y cerrarla una vez al día.

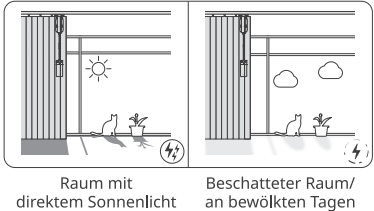

Tenga en cuenta lo siguiente:
El Panel Solar puede cargar su Cortina SwitchBot incluso en días nublados o lluviosos, pero con una eficiencia reducida. Las baterías de su Cortina le ayudarán durante el mal tiempo. Sin embargo, si su panel solar se enfrenta constantemente a estas condiciones, puede que no genere suficiente energía para alimentar su Cortina indefinidamente:

- Ventanas orientadas a la sombra.
- Ventanas con techos sombreados.
- Ventanas tintadas o revestidas.

Garantía

Garantizamos al propietario original del producto que éste estará libre de defectos de materiales y mano de obra. Tenga en cuenta que esta garantía limitada no cubre

- 1. Productos presentados más allá del período de garantía limitada original.
- 2. Productos en los que se hayan intentado reparaciones o modificaciones.
- 3. Productos sometidos a caídas, temperaturas extremas, agua u otras condiciones de funcionamiento fuera de las especificaciones del producto.
- 4. Daños debidos a desastres naturales (incluidos, entre otros, rayos, inundaciones, tornados, terremotos o huracanes).

- 5. Daños debidos a uso indebido, abuso, negligencia o siniestro (por ejemplo, incendio).
- 6. Otros daños que no sean atribuibles a defectos en la fabricación de los materiales del producto.
- 7. Productos adquiridos a revendedores no autorizados.
- 8. Piezas consumibles (incluidas, entre otras, las baterías).
- 9. Desgaste natural del producto.

Contacto y soporte

Configuración y resolución de problemas: support.switch-bot.com
Correo electrónico de soporte: support@switch-bot.com

Comentarios: Si tiene alguna duda o problema al utilizar nuestros productos, envíe sus comentarios a través de nuestra aplicación a través de la página Perfil > Ayuda y comentarios.

Advertencia CE/UKCA

Este producto puede utilizarse en los Estados miembros de la UE y en el Reino Unido.

Fabricante: Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
Ltd. Dirección: Room 1101, Qiancheng Commercial Center, No. 5 Haicheng Road, Mabu Community, Xixiang Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, P.R.China, 518100

Advertencia de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes
(1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.
(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.