

AccessPRO

Manual de instalación



Cerradura electrónica: ACCESS-LOCK-WR

Descripción

1.1 Descripción general

Nuestra cerradura electrónica cableada es un dispositivo de cierre inteligente diseñado para puertas motorizadas. Esta cerradura electrónica utiliza un mecanismo de control preciso y se integra perfectamente con la puerta y el motor para ofrecer una solución de cierre cómoda y segura.

1.2 Características y ventajas

Seguro y confiable: la cerradura electrónica está vinculada con el motor para garantizar que la puerta se bloquee de manera efectiva cuando se cierra para evitar intrusiones ilegales.

Conexión cableada: la conexión por cable estable y confiable evita la interferencia de la señal inalámbrica y el problema del reemplazo de la batería, lo que garantiza un funcionamiento estable a largo plazo.

Resistente y duradero: fabricada con materiales de alta resistencia, resistente al impacto y la corrosión, y adecuado para diversas condiciones ambientales.

1.3 Escenarios de uso



Puertas
seccionales



Puertas basculantes

2. Características y datos técnicos

2.1 Características


- El ACCESS-LOCK funciona automáticamente con motores de puertas de garage. Siempre se bloquea y desbloquea con cada operación de la puerta.
- Una garantía de seguridad extra para puertas de garage e industriales.

2.2 Datos técnicos

Modelo	ACCESS-LOCK
Voltaje de operación.	12 V CC
Consumo de energía.	400 mW
Tiempo de liberación	0,5 seg
Grado de protección IP	IP43
Temperatura de funcionamiento:	-20°C - + 60°C

I. Visualización de la composición del producto

3.1 Introducción a los componentes

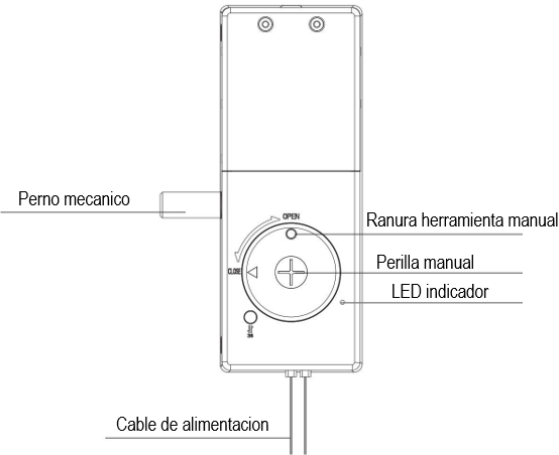

3.2 Descripción del LED de visualización de estado


Los diferentes colores de LED corresponden al estado del bloqueo electrónico:

Color del led / Dispositivo	Verde	Rojo	Azul
Cerradura eléctrica	Cerrojo retraído	Cerrojo activado	Cerrojo esta en operación


3.3 Prueba de perilla manual

Utilice un destornillador Phillips para girar, o coloque el destornillador en la ranura de la herramienta manual y gírelo.

Compruebe si el perno de rotación y de bloqueo funcionan correctamente y sin problemas.

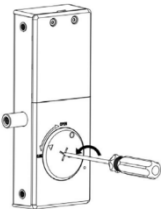

Gire con un destornillador Phillips

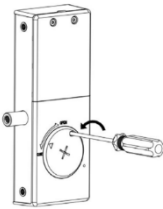

Girar con ranura para herramienta manual

II. Instalación y configuración

4.1 Herramientas

Para una instalación rápida y segura, se recomiendan las siguientes herramientas:



Taladro eléctrico



Cinta métrica



Destornillador



Lápiz

4.2 Pasos de instalación e instrucciones de funcionamiento

4.2.1 Antes de la instalación, realice las pruebas primero para evitar cualquier inconveniente.

- Conexión con el motor
- Prueba de funcionamiento para garantizar que la cerradura funciona correctamente con el motor.


— Instrucciones paso a paso:

A. Conecte los cuatro cables de la cerradura electrónica con cable a los puertos correspondientes del dispositivo externo de la cerradura electrónica:

- | | |
|------------|---------------|
| Rojo: L + | Gris: L - IN |
| Negro: L - | Rosa: L - OUT |

B. Cableado y configuración de la cerradura cableada.

B.1 Cableado motor con ACCESS-LOCK

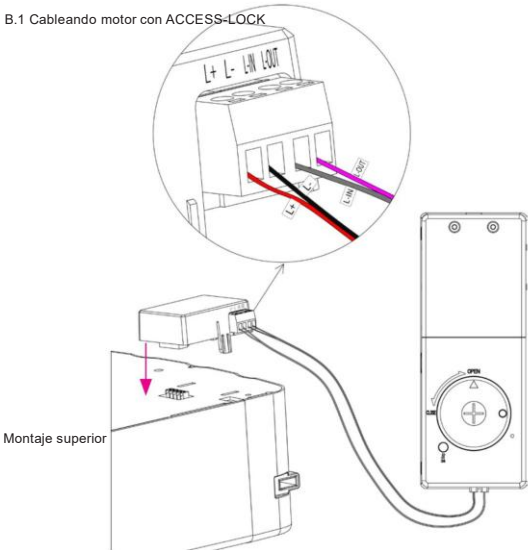

B.2 Activar la función E-LOCK con cable en GDO.

B.2.1 Método de ajuste del abridor de múltiples funciones



1. Mantenga presionado el botón SET hasta que aparezca "1" en la pantalla, luego presione el botón UP hasta que aparezca "P" en la pantalla para ingresar a la configuración de la cerradura con cable, luego suelte el botón.



2. Pulse de nuevo el botón SET. El motor estará ahora en modo de bloqueo electrónico con cable. Verá aparecer un "0" en la pantalla.

3. Presione el botón ARRIBA/ABAJO una vez para establecer el número de indicación en "1", y luego se habilita la función de la cerradura cableada.

Número "0": la función está deshabilitada.

Número "1": La función está habilitada.

NOTA: El valor predeterminado de fábrica es "0" como estándar.



4. Presione el botón SET para confirmar la configuración y volverá automáticamente al estado de espera y mostrará "1".

B.2.2 Método de ajuste del operador de funciones básicas.



Mantenga pulsado el botón SET hasta que aparezca "P" en la pantalla y luego suéltelo. El motor estará ahora en modo de bloqueo electrónico con cable. A continuación, verá aparecer un "0" en la pantalla.




2. Presione el botón ARRIBA/ABAJO una vez para establecer el número de indicación, en "1" y luego se habilita la función de la cerradura cableada.

Número "0": la función está deshabilitada.

Número "1": La función habilitada.


NOTA: El valor predeterminado de fábrica es "0" como estándar.

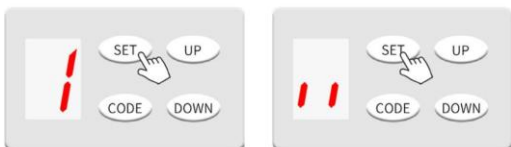


3. Presione el botón SET para confirmar la configuración y volverá automáticamente al estado de espera y mostrará "II".

C. Cableado y configuración de cerradura cableada y ACCESS-MD-PRO.

C.1 Cableado de múltiples unidades con la cerradura.

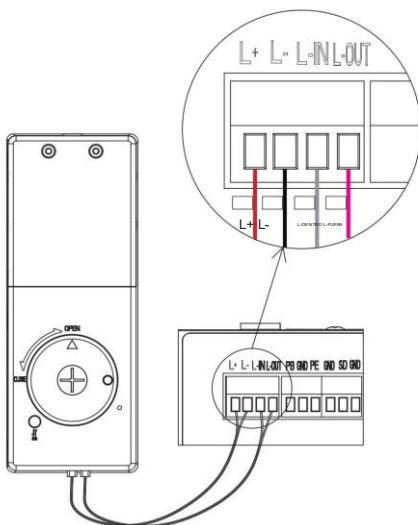



C.2 Activar la función de la cerradura cableada en ACCESS-MD-PRO

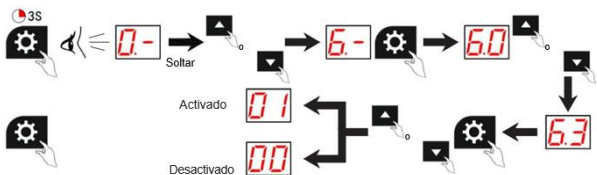

Nota: Para obtener una descripción detallada de la función, consulte el manual del motor correspondiente.

Pruebe la función del motor, confirme que la función de bloqueo electrónico esté activada. - Cuando la puerta esté completamente cerrada, intente abrir la puerta con el motor, el perno de bloqueo electrónico se retraerá primero y automáticamente, luego la puerta comenzará a abrirse.

- Cuando la puerta esté completamente abierta, intente cerrar la puerta con el motor, la puerta comenzará a cerrarse, luego el perno de bloqueo electrónico se extenderá automáticamente cuando la puerta esté completamente cerrada.

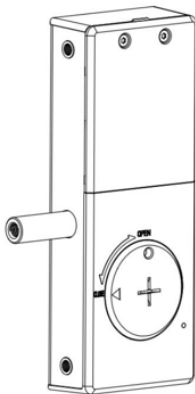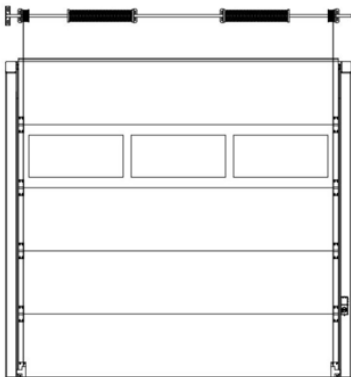


Nota:

1. Gire la perilla para comprobar si la extensión y la retracción del pestillo de la cerradura están bloqueadas. Si está bloqueado, revise la posición del orificio de instalación y realice los ajustes necesarios.
2. Si la cerradura electrónica no se mueve o el perno de bloqueo está en la dirección opuesta a la indicada anteriormente, verifique si la línea de conexión de la cerradura es la correcta.

4.2.2 Instalación


Paso A

Asegúrese de que la puerta del garage esté en la posición cerrada.

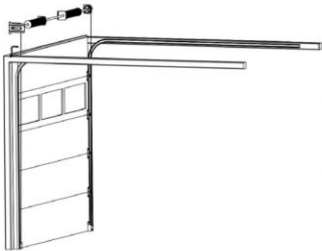


Paso B

Utilice la etiqueta de posición para confirmar la ubicación de instalación de la cerradura electrónica. Se recomienda que el perno de la cerradura electrónica se ubique entre 5 y 10 cm por encima del rodillo en el riel.

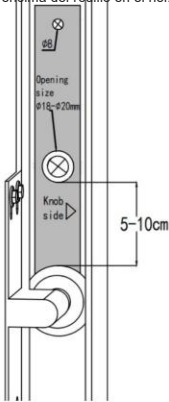


Paso C

Abra la puerta del garaje a la posición abierta.

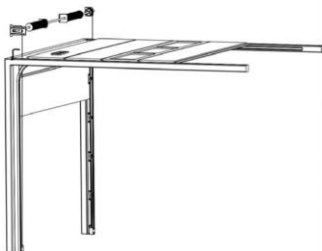


Paso D

Perfore los agujeros de acuerdo con el tamaño del diámetro indicado en la etiqueta de posición del agujero.

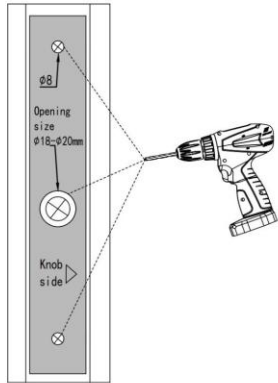


Paso E

Utilice tornillos para fijar el dispositivo en su lugar.

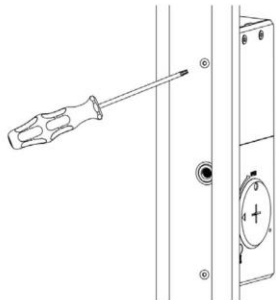


Paso F

La instalación está completa.

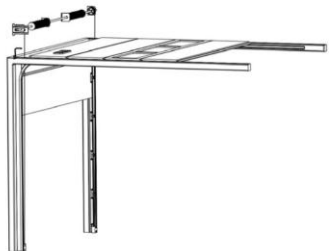



4.2.3 Prueba de funcionamiento mecánico

Gire la perilla para comprobar si el perno de bloqueo se puede extender y retraer correctamente.

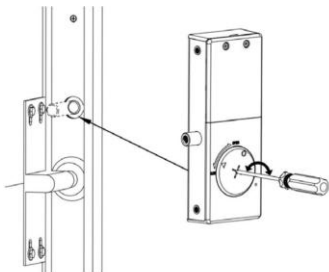

Utilice la perilla para retraer el perno de bloqueo y verificar si hay alguna obstrucción.


Utilice la perilla para extender el perno de bloqueo y verifique si hay alguna obstrucción.

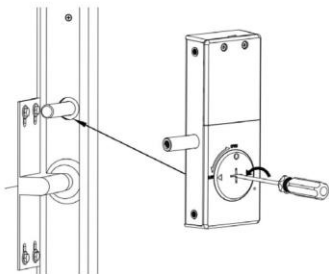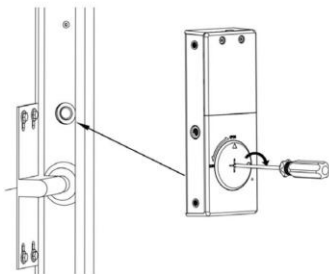

Nota:

1. Gire la perilla para comprobar si la extensión y la retracción del pestillo de la cerradura están bloqueadas. Si está bloqueado, revise la posición del orificio de instalación y realice los ajustes necesarios.
2. Si la cerradura electrónica no se mueve o el perno de bloqueo está en la dirección opuesta a la indicada anteriormente, verifique si la línea de conexión es correcta.

4.3 Prueba de cierre real

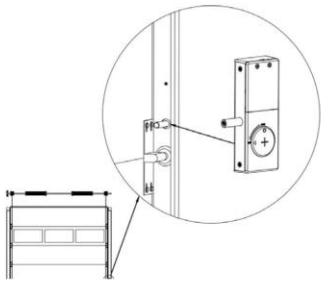

Cuando la puerta se cierra completamente, el pestillo se extiende automáticamente y se bloquea en el riel. Si desea abrir la puerta, el pestillo se retrae automáticamente y la puerta se abre.

Nota: Asegúrese de no operar manualmente la perilla de la cerradura electrónica durante la apertura o el cierre de la puerta.

VI. Apéndice

6.1 Lista de empaque

Descripción	Cantidad
Etiqueta de posicionamiento	1
Cerradura electrónica	1
Módulo de relé	1
Tornillo M6*8 mm	2
Manual	1

6.2 Dimensiones

