



1 Botón de encendido principal

Encendido/apagado

- Presione el botón una vez para encender la estación de energía. Mantenga presionado el botón durante 2 segundos para apagarlo.

Encendido/Apagado de la pantalla

- Después de encender la estación de energía, presione una vez para encender o apagar la pantalla.

Restablecer conexiones de IoT

- Mientras la estación de energía esté apagada, mantenga presionado el botón hasta que en la pantalla aparezca el dibujo de encendido dos veces para restablecer las conexiones Bluetooth y Wi-Fi.

2 Botón de control de salida de CA ¹

Activación/desactivación de la salida de CA

- Presione el botón una vez para activar o desactivar la salida de energía de CA.

Cambiar la frecuencia de funcionamiento de CA

- Mantenga presionado el botón durante 10 segundos para cambiar la frecuencia de salida de CA para que se adapte a distintas aplicaciones.

3 Pantalla de visualización

Muestra el estado de funcionamiento.

4 puertos de salida USB-C

Suministra energía para cargar teléfonos, laptops, videoconsolas u otros dispositivos.

5 Puertos de salida de CA

Suministra energía a cargas de CA (electrodomésticos u otros equipos). El aspecto y las especificaciones de los puertos de entrada y salida de CA varían según las normativas locales.

6 Respiradero para disipar el calor

Disipa el calor interno.

7 Botón de control de salida de USB ¹

14 Puerto de salida de 12 VCC (encendedor de cigarrillos)

Suministra energía a cargas de 12 VCC (neveras de automóviles u otros dispositivos).

15 Puertos de salida DC5521 de 12 V

Suministra energía a cargas de 12 VCC (enrutadores, cámaras de seguridad, pedales de efectos u otros dispositivos).

Botón de control de salida de CA / USB / 12 VCC ¹

El indicador del botón de control de salida parpadeará en blanco cuando se detecta una salida de potencia anormal. Realice los siguientes pasos para volver a activarlo.

- Pulse el botón de nuevo;
- Retire y vuelva a enchufar el cable de alimentación del o de los aparatos afectados;
- Actualice el firmware de la estación de energía a través de la aplicación EcoFlow.

Pantalla de visualización

Los iconos pueden actualizarse para mejorar la experiencia del usuario. Consulte la pantalla real.

Barra de funciones



1 Wi-Fi

Activado: La conexión Wi-Fi se ha realizado correctamente.

Intermitente: La conexión Wi-Fi a la estación de energía no está disponible.

Desactivado: Wi-Fi desconectada.

2 Bluetooth

Activado: La conexión Bluetooth se ha realizado correctamente.

Intermitente: Emparejamiento de Bluetooth en proceso.

Desactivado: ① El Wi-Fi está conectado y el Bluetooth está desconectado. ② El

El modo de carga de CA se desactiva porque está apagado en la estación.

※ Consulte el capítulo «Control mediante la aplicación EcoFlow» para obtener información más detallada.

3 Autoalimentado

Activado: El modo de funcionamiento Autoalimentado está activado en la aplicación EcoFlow.

4 Reserva auxiliar

Activado: El modo de reserva auxiliar está configurado en la aplicación EcoFlow.

5 Modo TOU

Activado: El modo TOU (Tiempo de uso) está activado en la aplicación EcoFlow.

6 Tareas programadas

Activado: Al menos hay una tarea programada configurada en la aplicación EcoFlow.

7 Storm Guard

Activado: El modo Storm Guard está activado en la aplicación EcoFlow. Asegúrese de que la Wi-Fi está conectada y que la estación de energía esté conectada a la red eléctrica para que se recargue rápidamente.

※ Las tareas de carga de CA programadas y de carga solar/de vehículo están desactivadas en estas condiciones.

8 Memoria del puerto de salida

Activado: La memoria del puerto de salida está activada. Cuando la estación de energía se apaga, se actualiza el firmware, o alcanza el nivel de descarga, almacena el estado de salida actual antes de apagarse. Al encenderse, completar la actualización del firmware o superar el nivel de descarga, restaura automáticamente todas las salidas.

※ La estación de energía no restaurará una salida si ese puerto de salida se apaga automáticamente debido a su tiempo de espera o si se apagó manualmente presionando su botón de control correspondiente.

9 Desactivar la derivación de la red eléctrica

Activado: La salida de derivación de CA está desactivada en la aplicación EcoFlow. Ahora la energía CA proviene de la estación de energía en lugar de la red eléctrica, incluso cuando siga habiendo entrada de CA desde la red.

10 Indicador SAI

Activado: La función SAI está disponible/activa.

11 Estado del ventilador

Activado: El ventilador está funcionando.

Intermitente: Estado anormal del ventilador.

12 Encendido / Apagado automático del generador

Activado: El arranque y detención automáticos del generador conectado se han configurado en la aplicación EcoFlow. Esta característica solo se aplica a un

Activado: Los puertos para encendedor de cigarrillos y DC5521 están activados.


10 Salida de CA

Activado: Los puertos de salida de CA están activados.

11 Frecuencia

Activado: Indica la frecuencia de la potencia de funcionamiento de CA (50/ 60 Hz).

Información sobre el nivel de batería

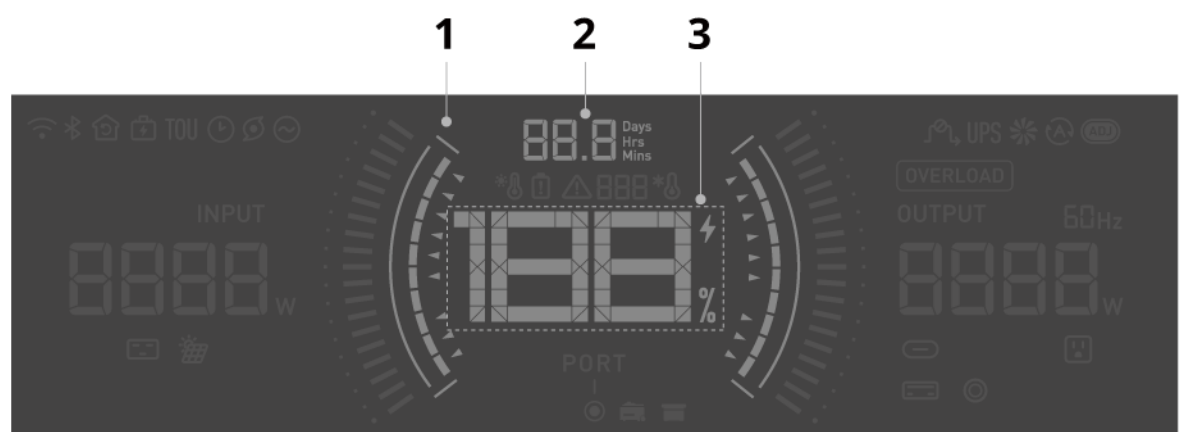

1 Límite de carga/descarga

Activado: El límite de carga (verde) o el límite de descarga (rojo) se establece en la aplicación EcoFlow.

2 Tiempo de carga/descarga restante

Activado: Muestra la carga restante o el tiempo de descarga.

3 Nivel de batería

Activado: Muestra el nivel actual de la batería.

Mensaje de error

Si el mensaje de error continúa después de solucionar el problema, deje de utilizar la estación de energía inmediatamente. No intente cargarla ni descargarla.

Iconos de error



Batería adicional inteligente EcoFlow DELTA 3	EF-DL-E10-4
Batería adicional inteligente EcoFlow DELTA Pro 3	EFD521-EB
Batería adicional inteligente EcoFlow DELTA 2	EFD330-EB
Batería adicional inteligente EcoFlow DELTA 2 Max	EFD350-EB
Batería adicional inteligente EcoFlow DELTA Max	EFD310-EB

Otros productos EcoFlow

Haga clic en el nombre del producto para ver el manual de usuario correspondiente.	
Nombre	Modelo
Aire acondicionado portátil EcoFlow WAVE 2	EFKT210
Inversor EcoFlow PowerStream	EFWN511, EFWN511B
Cargador mediante alternador EcoFlow de 800 W	EF-FC-301-1
Generador inteligente EcoFlow (doble combustible)	EFG200 (sólo carga)
Generador inteligente EcoFlow 4000 (doble combustible)	EF-SG-H01-1 (sólo carga)

Alimente sus electrodomésticos

- Presione el botón de control salida de USB/12 VCC/CA una vez para activar el suministro de energía.
- Conecte sus electrodomésticos a las salidas de energía correspondientes.

A través de puertos de salida USB

Los puertos de salida USB de la estación de energía admiten los siguientes protocolos de carga.

USB-C	UFCS (36 W) / PD3.0 / QC3.0
USB-A	QC3.0

