

ELECTRONIVEL INALÁMBRICO

GUÍA RÁPIDA DE INICIO

TRANSMISOR
(TINACO)



RECEPTOR
(CISTERNA)




PASO 1

Enchufe el adaptador de voltaje a la toma de corriente y conéctelo al transmisor (Tinaco). **No olvide** conectar un puente entre las terminales FLOTADOR.

Toma corriente
110 a 220 VCA


Adaptador de
voltaje

Puente

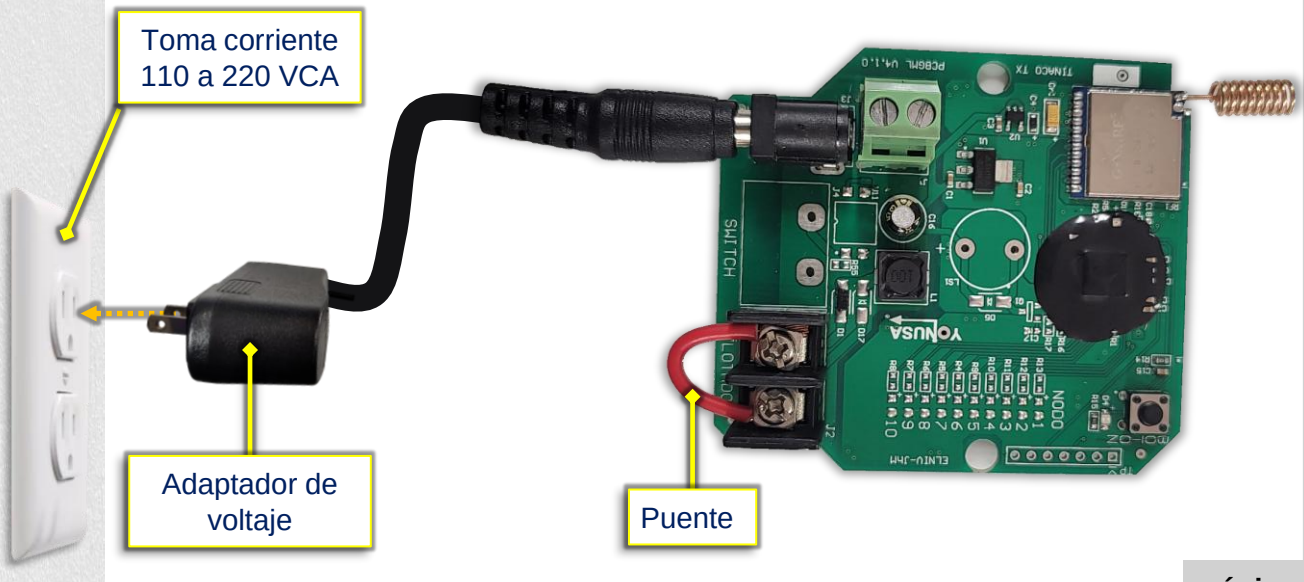

PASO 2

¿Cómo se enciende el LED del transmisor (Tinaco)?

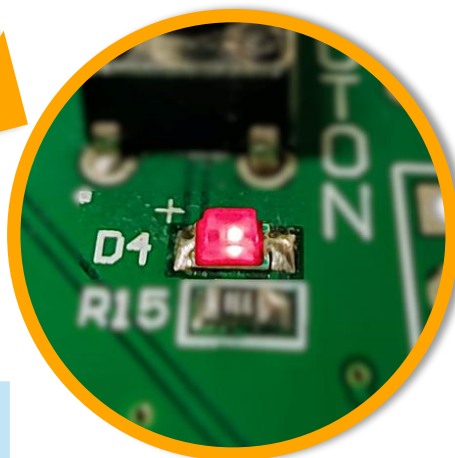


NO


¿Está el LED encendido de manera continua sin parpadear?

SÍ

Mantenga presionado el botón durante 5 segundos o hasta que el LED comience a parpadear.

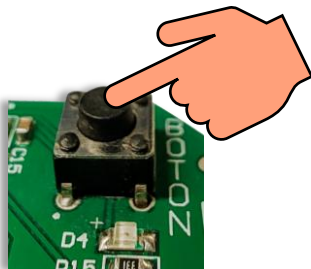


El LED comenzará a parpadear

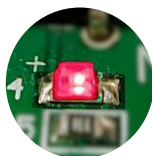

...



Luego se enciende de manera continua

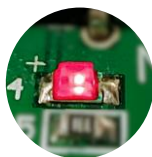

...


Avance al siguiente paso

**PASO
3**

Enchufe el adaptador de voltaje a la toma de corriente y conéctelo al receptor (Cisterna).


Toma corriente
110 a 220 VCA

Adaptador de
voltaje

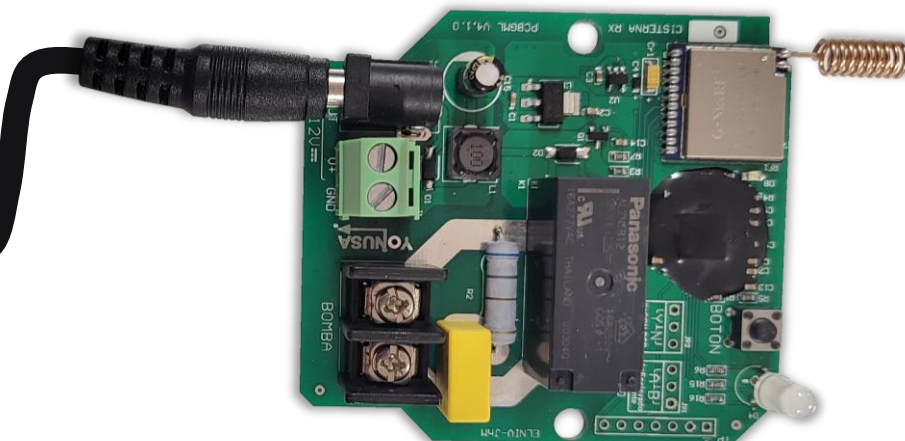

PASO 4

¿De qué color se enciende el LED del receptor (Cisterna)?

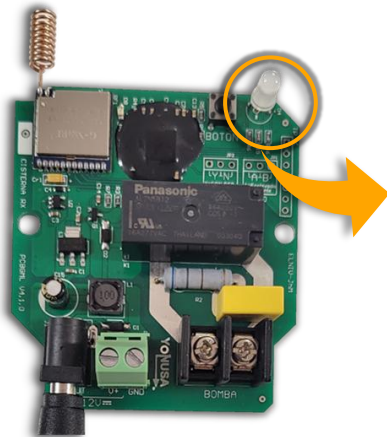

morado




blanco

NO


¿Está el LED encendido en color morado o blanco sin parpadear?

SÍ


Mantenga presionado el botón durante 5 segundos o hasta que el LED comience a parpadear.

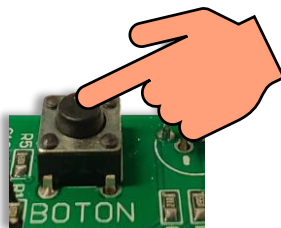

El LED comienza a parpadear en color blanco

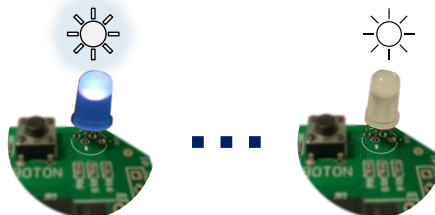

Enseguida se enciende de color morado

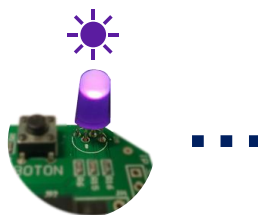

Avance al siguiente paso

PASO 5

Emparejar o vincular dispositivos.

Es importante que haya realizado los pasos anteriores para poder llevar a cabo este paso.

Receptor
(cisterna)

Espera entre 30 segundos y 1 minuto para que el LED cambie a color blanco.

Receptor
(cisterna)

Cuando el emparejamiento termine, el LED del receptor (Cisterna) cambia a verde.

En este momento, los dispositivos comienzan a emparejarse. Espere un momento.

Receptor
(cisterna)

Transmisor
(tinaco)

Y el LED del transmisor (Tinaco) se apaga.

Avance al siguiente paso

PASO 6

Comprobación de funcionamiento.

Es importante que haya realizado los pasos anteriores para poder llevar a cabo este paso.

A continuación, el transmisor envía la señal para arrancar la bomba.

Enseguida el LED del transmisor (Tinaco) se enciende y apaga cada 2 segundos.

En el receptor, el LED cambia a azul y parpadea en verde cada 2 segundos. Asimismo, se oye un clic al encenderse el relevador.

Transmisor (tinaco)

2 segundos encendido

2 segundos apagado

se repite

Receptor (cisterna)

parpadeo

2 segundos encendido

se repite

En este punto, es donde la bomba centrífuga de agua arranca (si está conectada).

CONFIGURACIÓN TERMINADA.

Ya puedes empezar con la instalación de los dispositivos.

Diagrama de conexión del receptor (Cisterna).

El receptor soporta bombas centrífugas de hasta 1 caballo de fuerza (HP).



RIESGO ELÉCTRICO
TOME SUS
PRECAUCIONES

Interruptor (switch)
110 VCA

Receptor
(cisterna)

Neutro de
110 VCA

Fase de
110 VCA

Terminales
"BOMBA"

Cable de la
bomba
centrífuga



Bomba
centrífuga

Cable de la
bomba
centrífuga

Cable marrón

Cable negro

NO CONECTAR
Cable azul

Flotador

Diagrama de conexión del transmisor (Tinaco).

Terminales
"FLOTADOR"


Transmisor
(tinaco)

Cable azul

Flotador

NO CONECTAR
Cable marrón

Cable negro

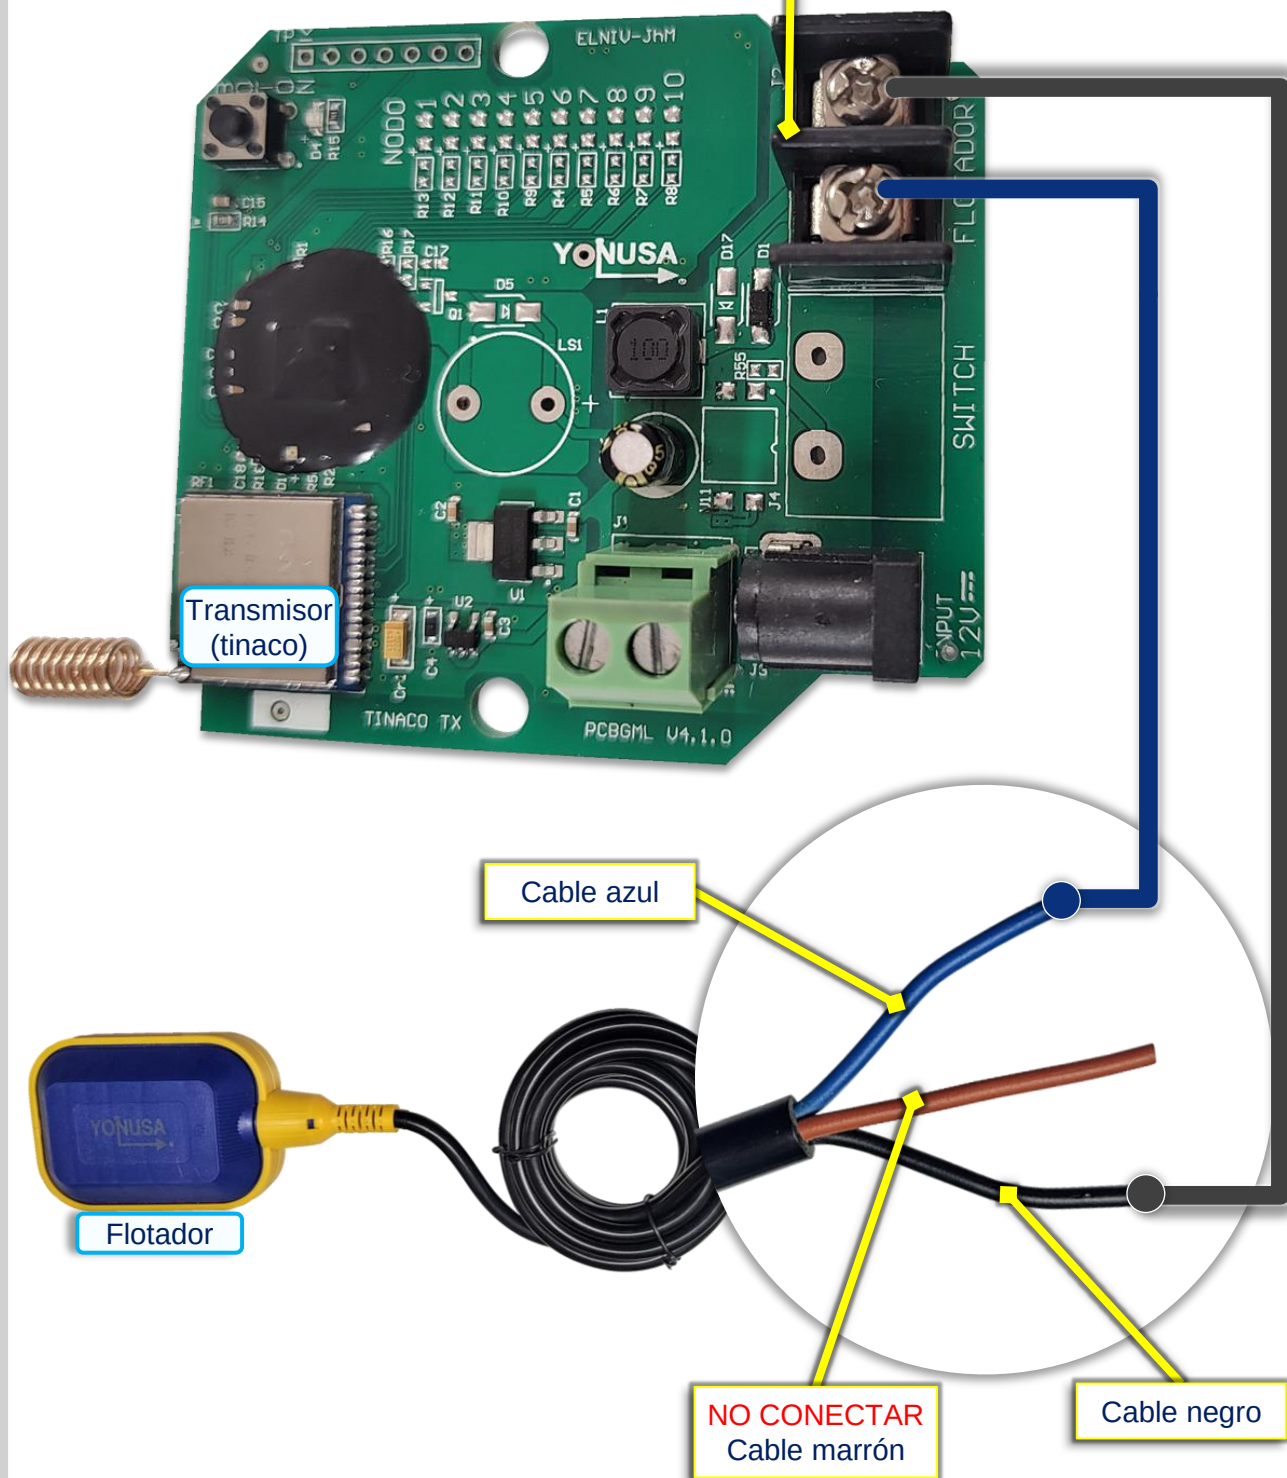

Para **más información** sobre las características, funcionamiento e instalación del equipo, **consulta el Manual de Usuario** escaneando los siguientes **códigos QR**.
En el manual también encontrarás **soluciones a posibles fallas**.

Escanea este QR para
descargar el Manual de Usuario



Escanea este QR para consultar
el Manual de Usuario en la
página Web



Si tiene problemas técnicos, comuníquese con:

55 5358 0796

ingenieriaydesarrollo@yonusa.com

reparaciones@yonusa.com

WhatsApp

