


Guía de Inicio rápido - PushCam y desenscriptar Bodycam CP680

Para la instalación del APK de PushCam se debe considerar tener en el PC instalado Anlink, Vysor u otro software que permita la interacción del dispositivo con el computador.


Enlace de descarga APK PushCam:

<https://drive.google.com/file/d/1S5LhMN73OCGfECCfgkhpH1rlzxliWIZu/view?usp=sharing>



Una vez descargado el APK en el PC procedemos a seleccionar el archivo y transferirlo a la Bodycam como se muestra en la imagen a través de Anlink

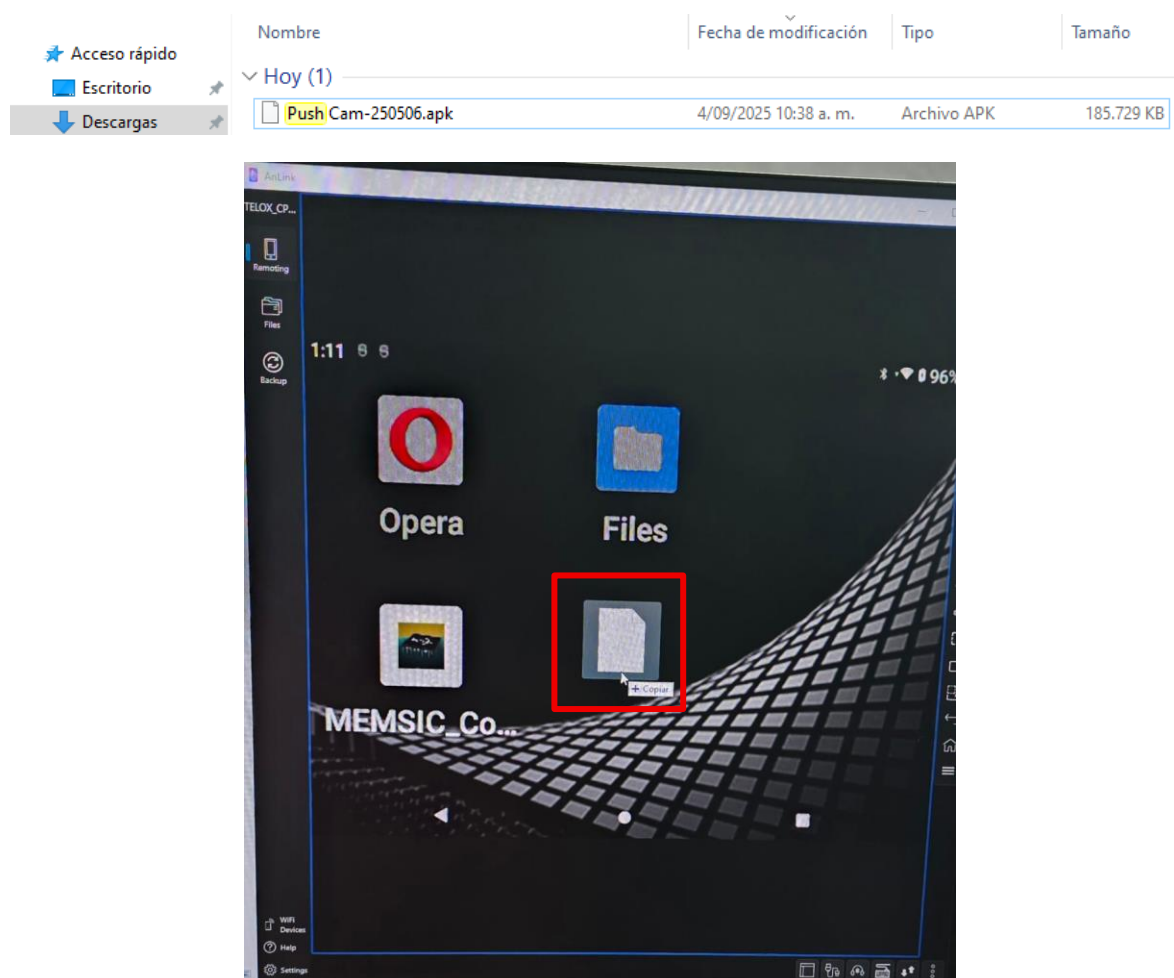


Posteriormente ingresamos a **Files** en donde seleccionamos a **TELOX_CP680** como se muestra en la imagen siguiente

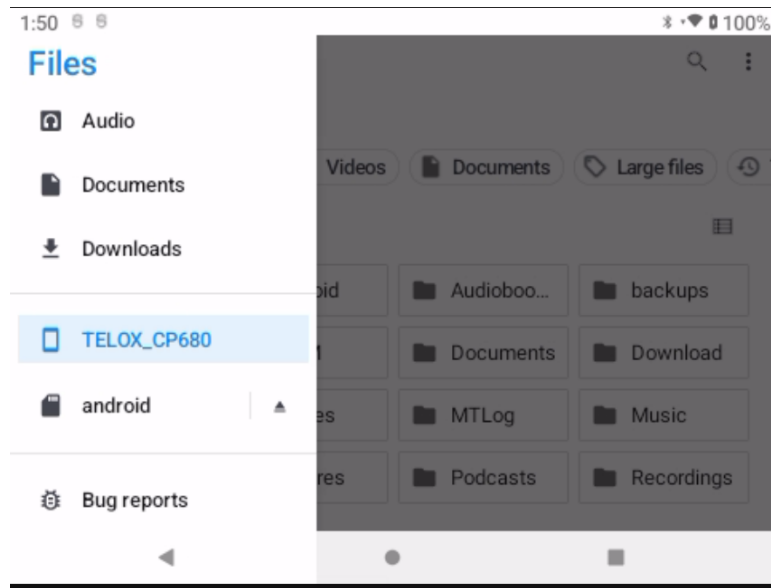

Documents → Anlink → Seleccionamos PushCam e intalamos

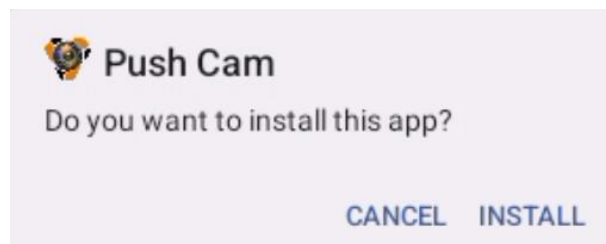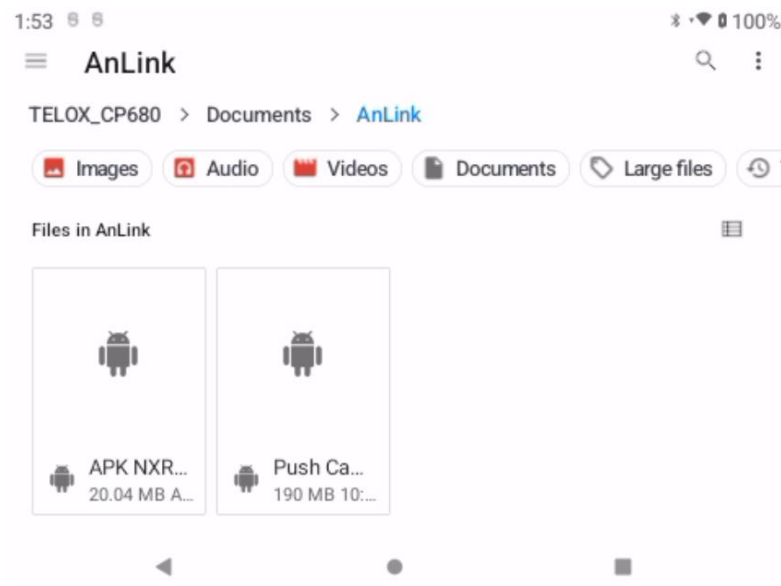


Se desconecta la Bodycam del PC y se procede a abrir la aplicación aparece el apartado de contraseña

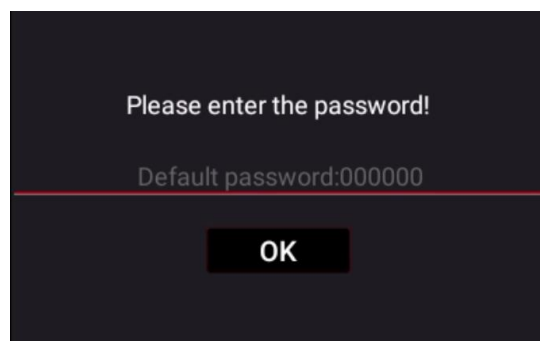


Default password: 000000

En el menú principal para realizar la descryptación se debe dirigir a Setup → About

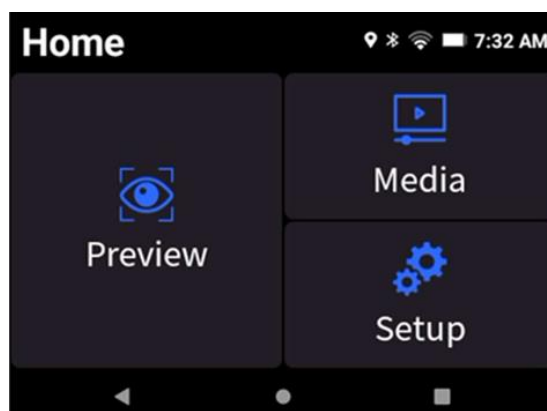

Se presiona 10 veces el IMEI del dispositivo hasta que se despliegue el menú de interfaz

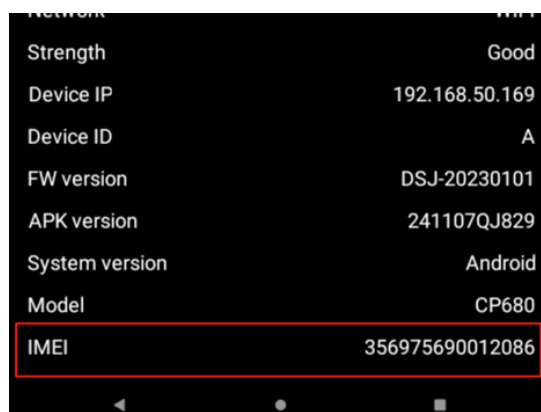

En la letra S para que los videos queden descriptados se debe colocar en -1



Se vuelve a conectar la Bodycam al PC y desde el PC se sigue la siguiente ruta para buscar los videos grabados.

Android → Android → data → com.huolingniao.qj → files → DCIM → MEDIA → MP4



Nota: Importante tener una versión de VLC Media Player