

Manual de Instalación Tipo Llave de Urgencia

SYSKOM

Ave 20 de Noviembre No. 805 Col. Centro
Chihuahua, Chih. 31000
Tel 052 (614) 415 - 2525
www.syskom.mx

EPCOM

1630 Paisano Dr.
El Paso, Tx 79901.


Ph (915) 533-5119
www.epcom.net

Lista de Tornillos


Puertas Metálicas		Puertas de Madera	
A	(FH M3/16 X 1/2) 4EA	A	(ST FH 4 X 25) 4EA
B	(BH M5 X 20) 4EA or (BH M5 X 25) 4EA	B	(BH M5 X 20) 4EA
C	(PH M4 X 14 BLACK) 5EA	C	(PH M4 X 14 BLACK) 5EA
D	(SD FH 4 X 20) 2EA	D	(ST FH 4 X 20) 2EA



Tome en cuenta las especificaciones de los tornillos dependiendo de los diferentes espesores y materiales de las puertas. Los espesores más comunes son de 40 a 50 mm.

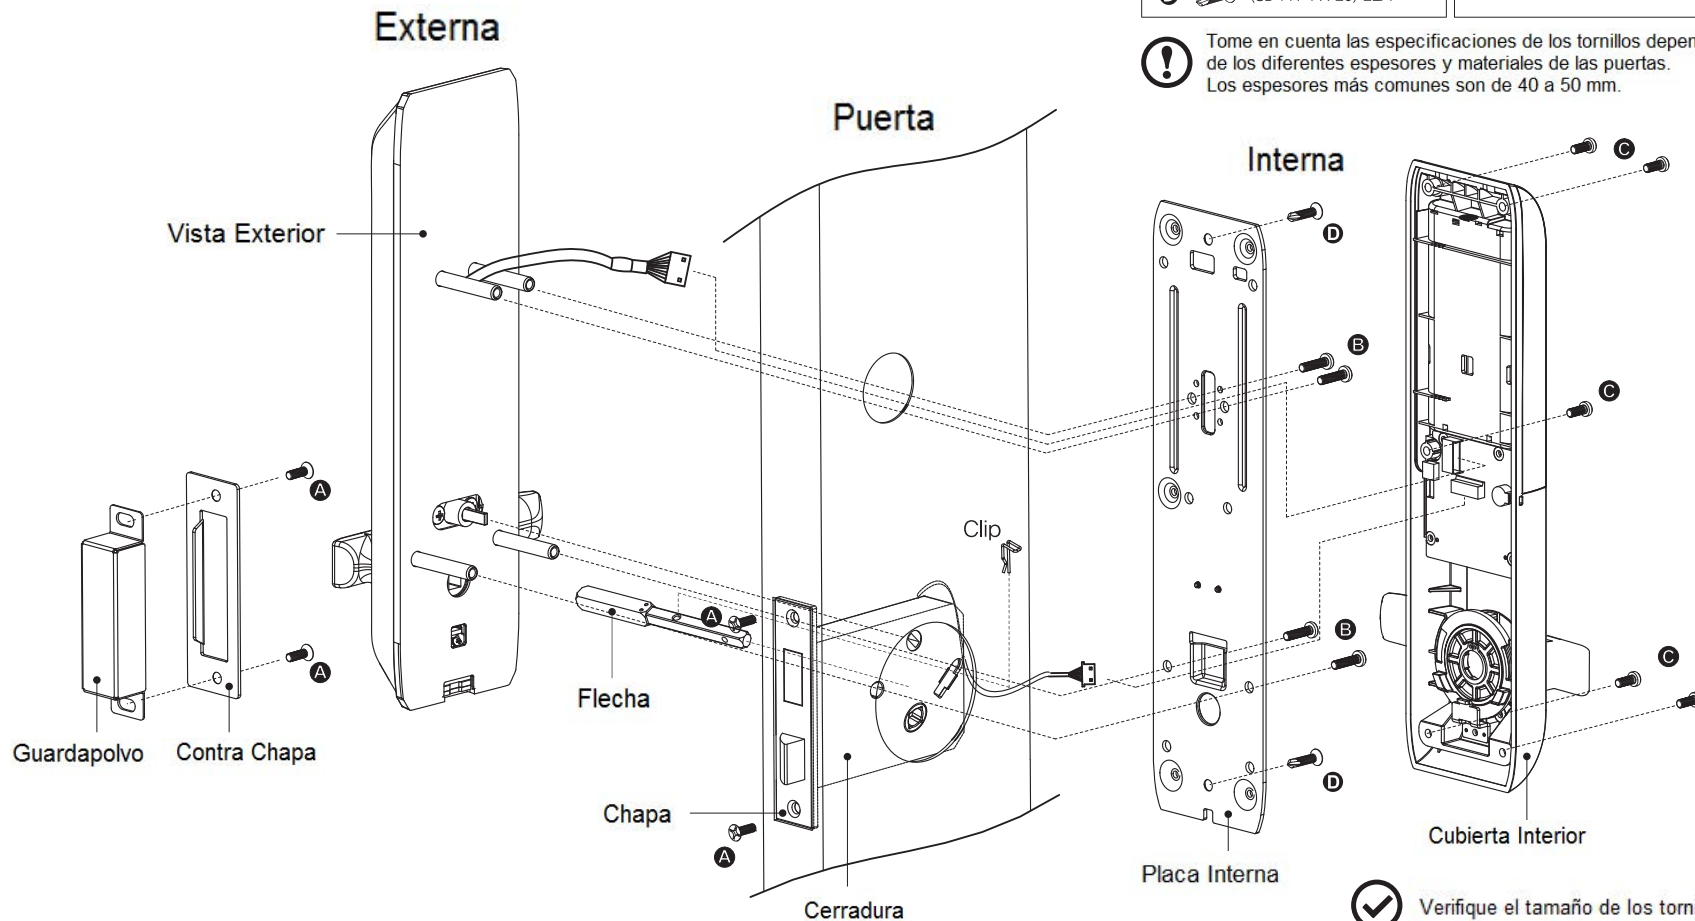


Verifique el tamaño de los tornillos




Manual de Instalación Tipo Llave de Urgencia

1. Instalación de la Chapa

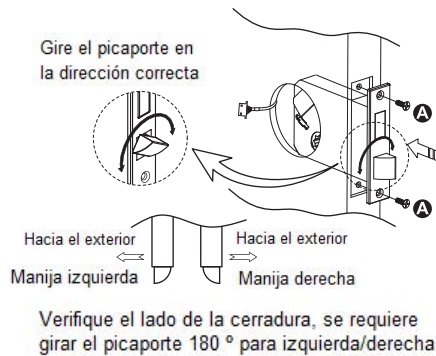


2. Instalar Eje de la Chapa

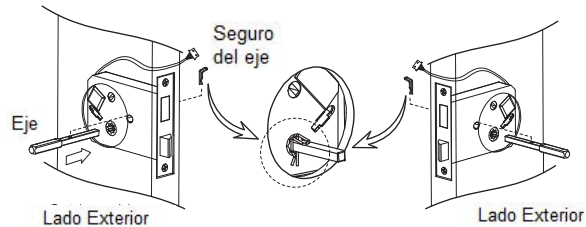


3. Instalación del Seguro en el Eje de la Chapa


4. Instalación de la Tapa Exterior

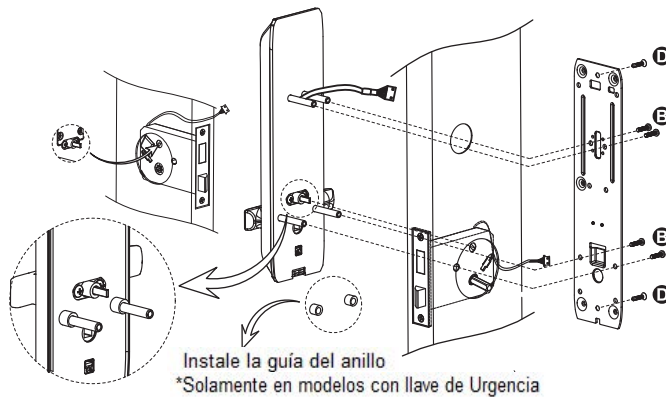


5. Conexión del Cableado

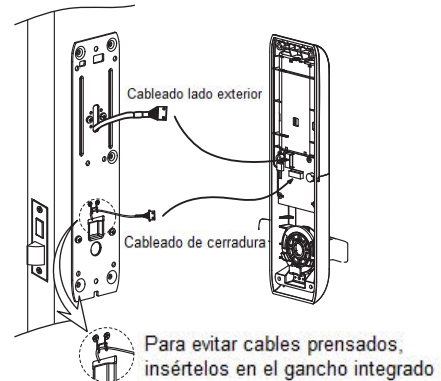

6. Instalar la Tapa Externa

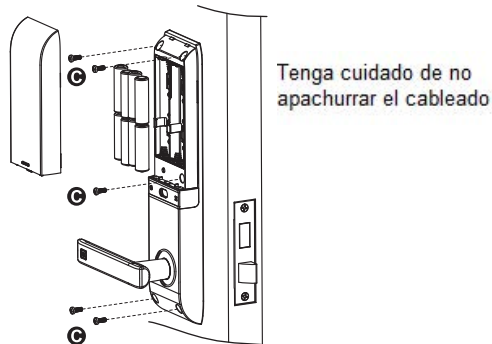

7. Instalación de la Contrachapa

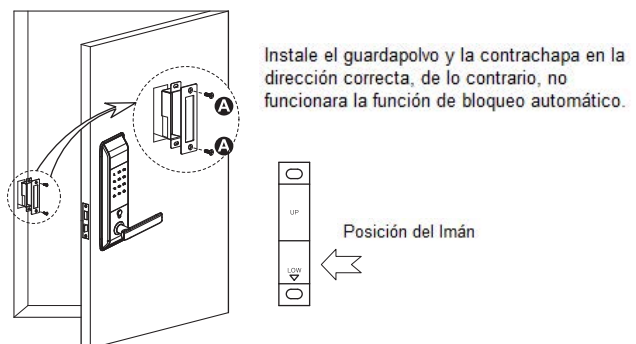

Antes de Iniciar ver Lista de Verificación

- 1.- Verifique la función de bloqueo automático.
- 2.- Verifique el registro y veracidad del código y la tarjeta de RF.
- 3.- Verifique por dentro el funcionamiento del bloqueo.
- 4.- Verifique el conector de la batería de urgencia (9 V).
- 5.- Leer y comprender el manual de usuario.

Función: bloqueo automático

- Ingrese código acceso
- Press tecla # dos veces
- Presione la tecla 4

Función: bloqueo Manual

- Ingrese código acceso
- Press tecla # dos veces
- Presione la tecla 7



PRECAUCIÓN

Verifique el material y espesor de la puerta donde efectuara la instalar (espesor más común es de 40 a 50 mm).

Si requiere agregar un panel extra, cerciórese del espesor de la puerta especifique el espesor original más el espesor del panel que va a agregar.

DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN, INSERTE LAS BATERÍAS MIENTRAS ESTA LA TAPA ABIERTA